

i-mobile

IQ 5.1/ IQ 5.1A

คู่มือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตาม
ข้อกำหนดของ กทช.

ยินดีต้อนรับ

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือจาก i-mobile เพื่อรับประกันการทำงานของโทรศัพท์ที่ถูกต้องอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูลบางอย่างออกไปโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรีเพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Hotline i-club 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.) หรือที่

www.i-mobilephone.com/i-club

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือได้ทาง i-mobile call center

โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน

สารบัญ

เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Android.....	7
แอปพลิเคชัน.....	7
ส่วนต่างของตัวเครื่องโทรศัพท์.....	9
การเริ่มต้นการใช้งาน.....	12
หน้าจอระบบสัมผัสและปุ่มกด.....	14
คำแนะนำในการสัมผัส.....	14
คำแนะนำในการชุม.....	15
การหมุนหน้าจอ.....	15
คำแนะนำในการกดปุ่ม.....	16
หน้าจอหลัก.....	18
เริ่มใช้งานแบบเร็ว: หน้าจอหลัก.....	18
การใช้งานเมนู.....	19
ทางลัด.....	21
วิดเจ็ต.....	22
การจัดเรียงหน้าจอหลัก.....	23
การเปลี่ยนพื้นหลังของหน้าจอหลัก.....	24
เมนูแอปพลิเคชัน.....	25
เมนูแอปพลิเคชัน.....	25
สถานะตัวเครื่องและการแจ้งเตือน.....	26
การตรวจสอบการแจ้งเตือนและเหตุการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้น.....	26
ทูลคิท.....	27

ปุ่มกดโทรออก	28
การโทรออก	28
ตัวเลือกที่ใช้งานได้ระหว่างการสนทนา	29
การป้อนข้อความ	30
คีย์บอร์ดบนหน้าจอ	31
การป้อนข้อความ	31
การป้อนตัวอักษรแบบต่างๆ	31
การแก้ไขข้อความ	31
การเลือกข้อความ	32
การตัด/คัดลอก/วางข้อความ	33
การสื่อสาร	34
การส่งข้อความ	34
รายชื่อ	38
ประวัติการโทร	42
อีเมล	42
มัลติมีเดีย	46
กล้อง	46
เพลง	48
วิทยุ FM	51
แกลลอรี่	52
เครื่องบันทึกเสียง	54
เครื่องมือ	55
ปฏิทิน	55
นาฬิกา	56
เครื่องคิดเลข	57

เบรดาเซอร์	58
การเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์	60
การระบุเน็ตเวิร์คที่ท่านกำลังใช้งาน	60
การแก้ไขหรือสร้าง Access Points ใหม่	60
Wi-Fi เน็ตเวิร์ค	61
บลูทูธ	63
การเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB	64
การทำงานกับ Secure Certificates	64
การติดตั้ง Secure Certificates จาก SD การ์ด	65
การตั้งค่า	66
การใช้งานรหัสผ่าน	70
รหัส PIN	70
รหัส PIN2	70
รหัส PUK	71
รหัส PUK2	71
ข้อควรระวัง	72
คำถามที่มักพบและวิธีแก้ไขปัญหา	75
ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการแจ้งเตือน	79
การใช้ตัวเครื่องโทรศัพท์และที่ชาร์จแบตเตอรี่	79
การใช้ตัวเครื่องโทรศัพท์	80
การใช้แบตเตอรี่	81
การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่	83
ข้อจำกัดสำหรับการใช้ตัวเครื่องโทรศัพท์	84
ข้อจำกัดสำหรับแบตเตอรี่	84
ข้อจำกัดสำหรับแท่นชาร์จและ AC อะแดปเตอร์	84

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา	85
ข้อมูลทั่วไป	86
ข้อมูลแบตเตอรี่.....	90
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า	91

เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Android

โทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการ Android สามารถทำงานหลายๆ อย่างได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ท่านสามารถปรับการทำงานให้ตรงกับความต้องการได้ง่ายกว่า เช่นการรับข้อมูลที่ต้องการ และการสร้างความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน ท่านสามารถเพิ่มและลบแอปพลิเคชัน หรือขยายเวอร์ชันเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน ที่ Android Market ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และเกมส์จำนวนมากจากคอลเลคชันที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถรวมการทำงานของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ระบบ Android ของท่านกับข้อมูลส่วนตัว และแอคเคาท์แบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถสำรองบันทึกการนัดหมาย และเข้าสู่โลกแห่งการสร้างเครือข่ายบนโซเชียลเน็ตเวิร์คได้อย่างที่ต้องการ

แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน คือโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์ที่ช่วยท่านในการทำงาน ตัวอย่างเช่น มีแอปพลิเคชันในการโทรออก, ถ่ายภาพ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้เพิ่มเติม

หมายเหตุ:

สีและข้อมูลจำเพาะที่แสดง/กล่าวไว้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างไปจากตัวผลิตภัณฑ์จริง ภาพที่แสดงใช้สำหรับประกอบการอธิบายเท่านั้น

เนื้อหาของคู่มือนี้ถือว่ามีความถูกต้องเมื่อเผยแพร่ออกไป แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

บางเนื้อหาในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากตัวเครื่องจริง เนื่องจากซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, ซิมการ์ด หรือบริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทที่ให้บริการ

ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องโทรศัพท์

ปุ่มกดและหัวต่อที่สำคัญ

ภาพแสดงมุมมองต่างๆ ของตัวเครื่อง



1	ปุ่มปรับระดับเสียง	ปรับระดับเสียงกริ่ง, ปรับระดับเสียงสนทนา และปรับระดับเสียงการเล่นมีเดีย
2	ตัวรับสัญญาณ	ใช้สำหรับฟังเสียงของคู่สนทนาของท่าน
3	เลนส์กล้องหน้า	ท่านสามารถถ่ายภาพโดยหันหน้าของท่านเข้ากับหน้าจอโทรศัพท์
4	ช่องต่อหูฟัง	เชื่อมต่อหูฟังที่ช่องนี้เพื่อฟังเพลง/วิทยุ
5	ช่องต่อสายชาร์จ/ USB	เชื่อมต่อสายชาร์จหรือสายเชื่อมต่อข้อมูล USB เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
6	ปุ่มเมนู	เปิดดูรายการตัวเลือกที่ใช้งานได้ในหน้าจอ หรือแอปพลิเคชันปัจจุบัน

7	ปุ่มหน้าจอหลัก	ไปยังหน้าจอหลัก กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิด หน้าจอที่แสดงแอปพลิเคชัน ที่ผู้ใช้ล่าสุด
8	ปุ่มย้อนกลับ	กลับไปยังหน้าจอที่ผ่านมา, ปิดปุ่มกดบนหน้าจอ, กล่องข้อความโต้ตอบ, เมนูตัวเลือก หรือแผง หน้าจอการแจ้งเตือน
9	ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ ล็อค	ใช้เปิด/ปิดการทำงานของ เครื่อง, กดค้างไว้เพื่อ เปิดเมนูตัวเลือกของตัว เครื่อง
10	ไฟแฟลช	ใช้สำหรับถ่ายภาพใน สภาวะแสงน้อย
11	เลนส์กล้องหลัง	ใช้สำหรับการถ่ายภาพ
12	ลำโพง	ใช้เพื่อการฟังเพลง และเสียงอื่นๆ ที่มีในเครื่องโทรศัพท์

การเริ่มต้นการใช้งาน

เรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับฟังก์ชันต่างๆ และเริ่มการใช้งานกัน

การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และการชาร์จไฟ

การใส่ซิมการ์ด

โปรดสังเกตที่ฉลากของซิมการ์ดบนตัวเครื่อง และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมตัดของการ์ดได้หันไปตามทิศทางที่ถูกต้องและหน้าสัมผัสโลหะของการ์ดได้หันไปในทิศทางที่ระบุ จากนั้นจึงเลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องจนสุด

การใส่ SD การ์ด

เลื่อน SD การ์ดเข้าไปในช่องใส่ SD การ์ด โดยให้ขั้วโลหะหันลง จากนั้นจึงกดการ์ดลงในช่องเพื่อล็อกเข้าที่

การใส่แบตเตอรี่

หันด้านที่เป็นขั้วโลหะของแบตเตอรี่เข้ากับหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะของช่องใส่แบตเตอรี่ ให้ท่านกดแบตเตอรี่ลงจนล็อกเข้าที่

การชาร์จแบตเตอรี่

โปรดตรวจสอบก่อนว่าท่านได้ใส่แบตเตอรี่ลงในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ ให้เสียบสายที่ชาร์จเข้ากับช่องต่อบนตัวเครื่อง (ช่องต่อ USB) จากนั้นเสียบปลั๊กด้านที่ใหญ่กว่าเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนัง

สัญลักษณ์แบตเตอรี่แสดงถึงสถานะการชาร์จ ขณะชาร์จ
สัญลักษณ์จะแสดงการเลื่อนไปมา เมื่อแถบทั้งหมดหยุดนิ่ง
แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ท่านถอดสายชาร์จออกจาก
โทรศัพท์ และจึงถอดปลั๊กอีกด้านออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
บนผนัง



หมายเหตุ: หากแบตเตอรี่หมดประจุไฟโดยสิ้นเชิง
จะต้องรอสักครู่กว่าสัญลักษณ์แบตเตอรี่จะปรากฏ
อีกครั้งหลังการชาร์จ

หน้าจอสัมผัสและปุ่มกด

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานที่สำคัญ

คำแนะนำในการสัมผัส

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างเกี่ยวกับการเข้าสู่รายการต่างๆ บนตัวเครื่องโทรศัพท์ของท่าน

สัมผัส

การสัมผัสใช้สำหรับเลือกตัวเลือกหรือไอคอน

สัมผัสค้างไว้

ในการเปิดฟังก์ชันพิเศษ หรือตัวเลือกเสริม ตัวอย่างเช่นจากเมนู แอปพลิเคชัน สัมผัสที่ไอคอน Music icon เพื่อเข้าสู่ Music library จากนั้นจึงสัมผัสรายชื่อศิลปินค้างไว้ หรืออัลบั้ม บางตัวเลือกจะสามารถใช้งานได้ เช่น การเล่น, การเพิ่มไปยังรายการเพลง, การลบ เป็นต้น

ลาก

ในการเลื่อนดูรายการหรือย้ายรายการอย่างช้าๆ ท่านสามารถลากผ่านหน้าจอสัมผัส ตัวอย่างเช่น จากหน้าจอหลัก ให้สัมผัสไอคอน Contacts เพื่อเข้าสู่รายการของรายชื่อ ท่านสามารถลากรายการของรายชื่อขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนตามรายการ

สไลด์

ในการสไลด์โดยการลากนิ้วมือขึ้นหรือลงบนหน้าจอสัมผัสอย่างรวดเร็ว เมื่อเลื่อนผ่านรายการหรือย้ายแบบเร็วๆ ให้ท่านสไลด์นิ้วพาดผ่านหน้าจอสัมผัส (ลากแบบเร็วแล้วปล่อย)

สัมผัสแบบดับเบิล

สัมผัสแบบเร็วๆ 2 ครั้งเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก เช่น สัมผัสติดกัน 2 ครั้งในแกลลอรี่เพื่อซูมภาพเข้าหรือซูมภาพออก

คำแนะนำในการชม

เมื่อมองแผนที่, หน้าเว็บเพจ หรือโทรศัพท์ ให้วางนิ้ว 2 นิ้วบนหน้าจอสัมผัสแล้วกรีดปลายนิ้วเขากันเพื่อซูมภาพเข้า หรือกรีดนิ้วบนหน้าจอแบบแยกออกจากกันเพื่อซูมเข้า



หมายเหตุ: ฟังก์ชันการชมใช้สำหรับเมื่อท่านต้องการดูรูปภาพ, แผนที่ หรือเมื่อท่านเข้าสู่หน้าเว็บเพจได้

การหมุนหน้าจอ

ในบางหน้าจอ ทิศทางของหน้าจออาจหมุนตามลักษณะการใช้งานโทรศัพท์ของท่านและหมุนกลับคืนตามเดิมได้เอง ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ได้

คำแนะนำในการกดปุ่ม

ปุ่มเปิด-ปิด/ล็อค

- เมื่ออยู่ในสถานะปิดเครื่อง ให้ท่านกดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง;
- เมื่ออยู่ในสถานะเปิดเครื่อง ให้ท่านกดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ตัวเครื่องของโทรศัพท์ (รีบูท, ปิดเครื่อง, โหมดเครื่องบินและอื่นๆ);
- เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่, ป้องกันการสัมผัสหน้าจอโดยไม่ตั้งใจ หรือเมื่อท่านต้องการเช็คคราบสกปรกออกจากที่หน้าจอ ให้ตั้งค่าหน้าจอเข้าสู่โหมด Sleep โดยการกดปุ่มเปิด-ปิด/ล็อค;
- หากต้องการเปิดการทำงานของหน้าจอสัมผัส ให้ท่านกดปุ่มเปิด-ปิด/ล็อคอีกครั้ง จากนั้นลากไอคอนการล็อคไปทางด้านขวาของหน้าจอเพื่อปลดล็อคตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ปุ่มเมนู

- เปิดเมนูที่มีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอ/แอปพลิเคชันปัจจุบัน

ปุ่มหน้าจอหลัก

- กดปุ่มหน้าจอหลักเพื่อปิดเมนูหรือแอปใดๆ ก็ตาม และกลับไปหน้าจอหลัก หากท่านกำลังดูหน้าจอหลักแบบขยายไปซ้ายหรือขวา จะเป็นการเปิดหน้าจอหลักที่อยู่จกกลาง
- กดปุ่มหน้าจอหลักค้างไว้เพื่อดูแอปพลิเคชันที่ท่านใช้งานล่าสุด

ปุ่มย้อนกลับ

- กดปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปยังหน้าจอที่ผ่านมาที่ท่านเคยใช้งาน

ปุ่มปรับระดับเสียง

- กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนระดับความดังเสียง เมื่อเล่นเพลงหรือวิดีโอ ให้กดปุ่มนี้เพื่อปรับระดับเสียงของเครื่องเล่นมีเดีย

หน้าจอหลัก

การเข้าใช้งานฟังก์ชันโปรดอย่างรวดเร็ว

เริ่มการใช้งานแบบเร็ว: หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักจะให้ข้อมูลล่าสุดของท่านทั้งหมดในที่เดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านจะได้เห็นเป็นครั้งแรกเมื่อเปิดเครื่อง เทียบเท่ากับหน้าจอเดสก์ท็อปของเครื่องคอมพิวเตอร์



หน้าจอหลักนี้เทียบได้กับหน้าจอเดสก์ท็อปของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นช่องทางแรกในการเข้าสู่คุณสมบัติหลักของตัวเครื่อง ท่านสามารถกำหนดลักษณะของหน้าจอหลักด้วยทางลัด, วิดเจ็ต, โฟลเดอร์ และภาพพื้นหลังได้ ท่านจำเป็นต้องสไลด์หน้าจอหลักไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูเนื้อหาเพื่อเติมในส่วนขยายเพิ่มเติมของหน้าจอหลัก ท่านสามารถเพิ่มทางลัด, วิดเจ็ต, โฟลเดอร์ เป็นต้น ไปยังหน้าจอหลักได้



หมายเหตุ: หน้าจอหลักของท่านอาจดูแตกต่างไปจากนี้เล็กน้อย

การใช้งานเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มาพร้อมกับเมนูตัวเลือกและเมนูย่อยๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมนูตัวเลือก


- เมนูตัวเลือก ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ สำหรับการทำกิจกรรมบนหน้าจอหรือแอปพลิเคชันปัจจุบัน ไม่ใช่รายการที่กำหนดโดยเฉพาะบนหน้าจอ ท่านสามารถเปิดเมนูตัวเลือกโดยการกดปุ่ม **Menu**
- ไม่ใช่ทุกหน้าจอที่จะมีเมนูตัวเลือก หากท่านกดปุ่ม **Menu** บนหน้าจอที่ไม่มีเมนูตัวเลือก ก็จะไม่มีส่วนใดปรากฏขึ้น



เมนูตัวเลือกประกอบด้วย
รายการที่ใช้กับหน้าจอปัจจุบัน
หรือแอปพลิเคชันแบบโดยรวม

เมนูย่อยๆ

เมนูย่อยๆ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้กับรายการที่กำหนด เฉพาะเจาะจงไว้บนรายการที่หน้าจอ ท่านสามารถเปิดเมนูย่อยๆ โดยการสัมผัสรายการที่ต้องการค้างไว้บนหน้าจอ บางรายการก็อาจไม่มีเมนูย่อยๆ หากท่านสัมผัสรายการดังกล่าว จะไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้น

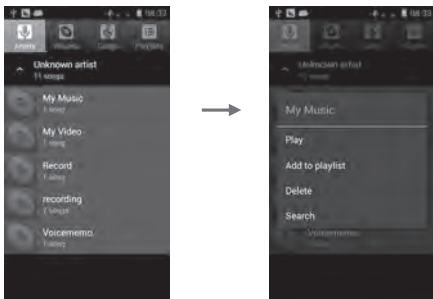

ทางลัด

การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสที่ไอคอน Launcher
2. จากแถบ **APPS** ท่านจะพบกับเมนูแอปพลิเคชัน
3. สัมผัสไอคอนของแอปพลิเคชันค้างไว้จนสั้น จากนั้นกลับไปหน้าจอหลัก แล้วลากไอคอนนี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การลบทางลัดออกจากหน้าจอหลัก

หากท่านต้องการลบทางลัดออกจากหน้าจอหลัก ท่านสามารถสัมผัสไอคอนทางลัดค้างไว้จนกระทั่งสั้น จากนั้นจึงลากไปที่แท็บ **Remove**

วิดเจ็ท

วิดเจ็ทเป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กบนหน้าจอหลักที่มักแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ นาฬิกาแบบเข็ม, เพลง และท่านสามารถใช้งานได้โดยตรงจากบนหน้าจอหลัก ตัวอย่างเช่น วิดเจ็ทเพลงจะทำให้ท่านเริ่มเล่นไฟล์เพลงได้โดยตรงจากหน้าจอหลัก ท่านสามารถเพิ่มวิดเจ็ท เช่น นาฬิกาเข็มที่แสดงเวลาได้ ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดเจ็ทเพิ่มเติมจากไลบรารีของวิดเจ็ทสำหรับ Android ได้

การเพิ่มวิดเจ็ทไปยังหน้าจอหลัก

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสที่ไอคอน Launcher
2. สัมผัสแท็บ **WIDGETS** ท่านจะได้พบกับเมนูตัวเลือกของวิดเจ็ท
3. สัมผัสไอคอนวิดเจ็ทค้างไว้เพื่อเลือกวิดเจ็ทขึ้นมา จากนั้นกลับไปหน้าจอหลัก และลากไปบนตำแหน่งที่ต้องการ

การลบวิดเจ็ทออกจากหน้าจอหลัก

หากท่านต้องการลบวิดเจ็ท ท่านสามารถสัมผัสไอคอนวิดเจ็ทค้างไว้บนหน้าจอหลักจนกว่าจะสั่น และลากไปยังแท็บ

Remove

การจัดระเบียบหน้าจอหลัก

การย้ายไอคอนบนหน้าจอหลัก

สัมผัสรายการบนหน้าจอหลักค้างไว้จนกว่าจะสั่น จากนั้นจึงลากไอคอนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การจัดระเบียบแอปพลิเคชันของท่านโดยใช้โฟลเดอร์

ในการสร้างโฟลเดอร์ใหม่บนหน้าจอหลัก ให้ซ้อนทับแอปพลิเคชันหนึ่งไว้บนแอปพลิเคชันอีกอัน

การตั้งชื่อโฟลเดอร์บนหน้าจอหลัก

1. สัมผัสที่ชั้นของแอปพลิเคชันบนหน้าจอหลักเพื่อเปิด
2. สัมผัส Unnamed Folder เพื่อแสดงช่องใส่ชื่อโฟลเดอร์
3. แก้ไขชื่อโฟลเดอร์

การย้ายทางลัดแอปพลิเคชันบนหน้าจอหลักไปยังโฟลเดอร์

สัมผัสรายการบนหน้าจอหลักค้างไว้จนกว่าจะสั่น จากนั้นจึงวางซ้อนทับแอปพลิเคชันหนึ่งไว้บนแอปพลิเคชันอีกอัน

การย้ายทางลัดแอปพลิเคชันในโฟลเดอร์ไปยังหน้าจอหลัก

สัมผัสรายการค้างไว้ในโฟลเดอร์จนกว่าจะสั่น จากนั้นจึงลากรายการนั้นๆ ออกมานอกโฟลเดอร์

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอหลัก

ปรับเปลี่ยนหน้าจอหลักได้ตามสไตล์ของท่านโดยใช้ภาพพื้นหลังจากแกลลอรี่, ภาพพื้นหลังแบบ Live หรือภาพพื้นหลังสัมผัสที่หน้าจอหลักค้างไว้เพื่อเลือกภาพพื้นหลังแกลลอรี่, ภาพพื้นหลังแบบ Live หรือภาพพื้นหลัง จากนั้นจึงกำหนดใช้งานเป็นภาพพื้นหลัง



เคล็ดลับ: ท่านสามารถใช้กล้องในการถ่ายภาพแล้วนำภาพนั้นมาใช้เป็นภาพหน้าจอได้

เมนูแอปพลิเคชัน

สร้างความเพลิดเพลินไปกับแอปพลิเคชันต่างๆ จากเมนูแอปพลิเคชัน

เมนูแอปพลิเคชัน

เมนูแอปพลิเคชัน ซึ่งเปิดได้จากหน้าจอหลัก ประกอบด้วยแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้พร้อมที่ตัวเครื่องโทรศัพท์ของท่าน เมนูแอปพลิเคชันทำให้หน้าจอของท่านขยายความกว้างออกไปได้อีก ท่านจึงอาจจำเป็นต้องสไลด์หน้าจอไปทางซ้ายและขวาเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด

การเปิดเมนูแอปพลิเคชัน

1. บนหน้าจอหลัก, สัมผัสที่ไอคอน Launcher
2. สัมผัสแท็บ **APPS**

การเรียกใช้เมนูแอปพลิเคชัน

เปิดเมนูแอปพลิเคชัน จากนั้นสไลด์หน้าจอไปทางซ้ายและขวา

แถบแสดงสถานะและการแจ้งเตือน


แถบแสดงสถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอประกอบด้วย ไอคอนที่ทำให้ท่านทราบเกี่ยวกับความและสถานะของตัวเครื่องเพื่อแสดงว่าเกิดอะไรที่ตัวเครื่องบ้าง ที่ด้านบนสุดท่าน จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลหรือเหตุใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น ข้อความใหม่, สายที่ไม่ได้รับ, ความแรงสัญญาณ, สถานะแบตเตอรี่ และข้อมูลอื่นๆ

การตรวจสอบการแจ้งเตือนและกิจกรรมที่กำลังทำอยู่

ท่านสามารถลากแถบแสดงสถานะลงเพื่อเปิดแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน และรับข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ดูสายที่ไม่ได้รับจากแผงหน้าจอการแจ้งเตือน ท่านสามารถเปิดการทำงานของแอปพลิเคชัน เช่น เครื่องเล่นเพลง

การเปิดแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน

ลากแถบแสดงสถานะลง

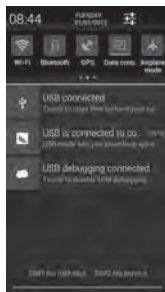

การปิดแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน
ลากแถบแสดงสถานะจากส่วนล่างสุดขึ้นไปด้านบน

การเปิดแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานจากแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน

จากแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน ให้ท่านสัมผัสไอคอนสำหรับรับแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานเพื่อเปิด

ทูลคิท

ในทูลคิท ท่านสามารถเริ่มการทำงานของแอปพลิเคชันทั่วไปได้แบบรวดเร็ว เช่น บลูทูธ, Wi-Fi และอื่นๆ

- เปิดแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน โดยการลากลงจากตำแหน่งบนสุดของหน้าด้วยโดยใช้ปลายนิ้ว



ทูลคิท

แผงปุ่มกด

การโทรออก

สัมผัสไอคอนโทรศัพท์บนหน้าจอหลัก
ในหน้าจอสำหรับการโทรออก ให้ท่านป้อนเบอร์โทร และสัมผัส
ไอคอนการโทรออกเพื่อโทรไปยังเบอร์โทรที่ป้อนไว้



ตัวเลือกที่ใช้งานได้ระหว่างการโทร

ระหว่างการโทร จะมีบางตัวเลือกการโทรที่สามารถใช้งานได้
ตัวเลือกเหล่านี้จะปรากฏระหว่างที่โทร เมื่อกำลังสนทนา ท่าน
สามารถพักสาย, สร้างการประชุมสาย, ปิดเสียงไมโครโฟน
 เป็นต้น

วัตถุประสงค์

ปุ่มกด: ไปยังหน้าจอปุ่มกด	สัมผัส 
ลำโพง: เปิด/ปิดการใช้งานลำโพง	สัมผัส 
ปิดเสียง: ปิดเสียงพูดของท่านเพื่อ ไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน	สัมผัส 
พักสาย: ใช้สำหรับพักสายไว้ครู่หนึ่ง	สัมผัส 
เพิ่มสาย: ใช้สำหรับหมุนโทรออกไป ยังสายที่สอง	สัมผัส 
วางสาย: ใช้วางสาย	สัมผัส 

กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับความดังเสียงระหว่างการ
สนทนาได้

การป้อนข้อความ

ปุ่มกดบนหน้าจอ

สัมผัสปุ่มกดแบบ **QWERTY** ที่หน้าจอเมื่อต้องการป้อนคำได้อย่างสะดวกสบาย ท่านสามารถเปิดคีย์บอร์ดนี้โดยการสัมผัสที่ช่องสำหรับป้อนข้อความ

วิธีการป้อนข้อมูลบนคีย์บอร์ดของระบบ Android




สัมผัสที่ไอคอนนี้เพื่อเลือกรายชื่อที่ต้องการจากเมนูรายชื่อ

ช่องป้อนข้อความ



ส่งข้อความ

สัมผัสเพื่อให้อักษรที่ท่านป้อนตัวถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเช่นกัน

การป้อนข้อความ

- สัมผัสปุ่มบนคีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์
- ใช้ปุ่มลบ  เพื่อลบตัวอักษรจากทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์
- เมื่อท่านเสร็จสิ้นการพิมพ์ ให้ท่านกดปุ่มย้อนกลับเพื่อปิดคีย์บอร์ด

การป้อนตัวอักษรแบบต่างๆ

- สัมผัสปุ่มสัญลักษณ์  เพื่อเปลี่ยนไปยังคีย์บอร์ดสำหรับหมายเลขและสัญลักษณ์
- สัมผัส  บนคีย์บอร์ดสัญลักษณ์เพื่อดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม

การแก้ไขข้อความ

ท่านสามารถแก้ไขข้อความที่ท่านป้อนในช่องข้อความและใช้คำสั่งเมนูในการตัด, คัดลอก และวางข้อความ ภายในหรือข้ามแอปพลิเคชัน บางแอปพลิเคชันไม่รองรับการแก้ไขทางข้อความหรือข้อความทั้งหมดที่แสดง หรือบางแอปพลิเคชันอาจมีวิธีที่让您เลือกข้อความที่สามารถนำมาใช้งานได้

- สัมผัสพื้นที่ข้อความค้างไว้ซึ่งมีข้อความที่ท่านต้องการเลือกคำ
- ทำการตัด หรือคัดลอกข้อความ

การเลือกข้อความ

ท่านสามารถเลือกข้อความสำหรับการตัดหรือการคัดลอก
ข้อความที่ถูกเลือกจะถูกเน้นเป็นสีฟ้า

- สัมผัสส่วนที่มีข้อความที่ท่านต้องการค้างไว้ บางตัวเลือก
จะเปิดพร้อมกับไอคอน
- ย้ายเคอร์เซอร์เพื่อเลือกข้อความ



การตัด/คัดลอก/วางข้อความ

1. สัมผัสไอคอนตัด หรือไอคอนคัดลอกในเมนูที่เปิดออก
2. สัมผัสพื้นที่ข้อความที่ท่านต้องการวางข้อความค้างไว้
3. สัมผัส **PASTE** ในเมนูที่ปรากฏ จากนั้นข้อความจะถูกใส่ลงตามตำแหน่งของเคอร์เซอร์

ท่านสามารถวางข้อความที่คัดลอกจากหนึ่งแอปพลิเคชันลงในพื้นที่ข้อความในแอปพลิเคชันใดๆ

การสื่อสาร



ท่านสามารถใช้งานเพื่อการสนทนา, ส่งข้อความ หรืออีเมลได้

ข้อความ

การเข้าสู่เมนู: เมนูแอปพลิเคชัน > ข้อความ

ท่านสามารถเขียน, ส่ง และรับข้อความตัวอักษรจากตัวเครื่องหรือสร้างและส่งและรับข้อความมัลติมีเดียซึ่งประกอบด้วยไฟล์มีเดีย เช่น รูปภาพ, วิดีโอ และเสียง
เมื่อท่านดูข้อความ ข้อความนั้นจะปรากฏเหมือนเป็นการสนทนาซึ่งหมายความว่าข้อความที่มีกรับ-ส่งสำหรับหนึ่งรายชื่อจะถูกรวมเข้าไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน

● การเขียนข้อความ “Write Message”

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนข้อความ หรือเข้าไปที่เมนู: **เมนูแอปพลิเคชัน > ข้อความ**
2. สัมผัส 
3. การเพิ่มผู้รับ สัมผัส  จากนั้นค้นหาและเลือกชื่อ การเพิ่มมากกว่าหนึ่งชื่อ ให้เลือกตามชื่อผู้รับที่ต้องการได้ต่อเนื่อง ท่านสามารถป้อนเบอร์โทรของผู้รับด้วยตนเองได้เช่นกัน
4. หลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นการเลือกรายชื่อ ให้สัมผัสที่ **OK**
5. สัมผัส พิมพ์ข้อความ เพื่อป้อนข้อความของท่าน


6. หากท่านต้องการแนบไฟล์มีเดีย ให้สัมผัส  จากนั้นเลือกไฟล์แนบ

7. เลือกซิม เพื่อส่งข้อความ


เมื่อแก้ไขข้อความ ให้ท่านกดปุ่ม Menu ตัวเลือกเพิ่มเติม บางอย่างจะปรากฏให้ใช้งาน “SMS” เช่น เพิ่มชื่อเรื่อง, เพิ่มรอยยิ้ม ท่านสามารถสัมผัสตัวเลือกเพื่อทำการเลือกใช้งานได้



● การลบเรดข้อความ

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอน**ข้อความ** หรือเข้าไปที่เมนู:
เมนูแอปพลิเคชัน > ข้อความ
2. สัมผัสเรดข้อความค้างไว้
3. เลือกการสนทนาที่ท่านต้องการลบ
4. สัมผัส  จากนั้นสัมผัส **ลบ** ในเมนูที่ปรากฏ
ท่านสามารถกดปุ่ม **Menu** และสัมผัส **ลบเรดทั้งหมด**
เพื่อลบข้อความทั้งหมดจากหน้าต่างๆ

● การส่งต่อข้อความ

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอน**ข้อความ** หรือเข้าไปที่เมนู:
เมนูแอปพลิเคชัน > ข้อความ
2. สัมผัสการสนทนาที่มีข้อความที่ท่านต้องการส่งต่อ
3. สัมผัสข้อความที่ท่านต้องการส่งต่อค้างไว้
4. สัมผัส **ส่งต่อ** ในเมนูที่ปรากฏขึ้น
5. ในการเพิ่มผู้รับ ให้สัมผัส  จากนั้นค้นหาและเลือกรายชื่อ หากต้องการเพิ่มมากกว่า 1 รายชื่อ ก็สามารถเลือกชื่อที่ต้องการได้ต่อเนื่อง ท่านสามารถป้อนเบอร์โทรของผู้รับด้วยตนเองได้เช่นกัน
6. เลือกซิม **เพื่อส่งข้อความ**

● การลือคข้อความ

ท่านสามารถลือคข้อความ

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอน**ข้อความ** หรือเข้าไปที่เมนู:
เมนูแอปพลิเคชัน > ข้อความ
2. สัมผัสการสนทนาที่มีข้อความที่ท่านต้องการลือค
3. สัมผัสข้อความที่ท่านต้องการลือคค้างไว้
4. สัมผัส**ลือค**ในเมนูที่เปิด ไอคอนการลือคจะปรากฏขึ้น
ปลดลือคข้อความโดยการสัมผัสข้อความค้างไว้ จากนั้น
จึงสัมผัสปลดลือค

● การตั้งค่าข้อความ


1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอน**ข้อความ** หรือเข้าไปที่เมนู:
เมนูแอปพลิเคชัน > ข้อความ
2. กดปุ่ม **Menu**, ให้ท่านเลือก **การตั้งค่า** ในเมนูที่เปิดขึ้น
3. ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ เช่น ลบข้อความเก่า
ตามขีดจำกัดที่กำหนด, ร้องขอรายงานการส่งสำหรับแต่ละ
ข้อความที่ท่านส่ง

รายชื่อ


การเข้าสู่เมนู: เมนูแอปพลิเคชัน > รายชื่อ

แอปพลิเคชันรายชื่อ ช่วยให้ท่านสามารถจัดเก็บและจัดการรายชื่อของท่านทั้งหมด

● การแสดงหน้าจอรายชื่อ

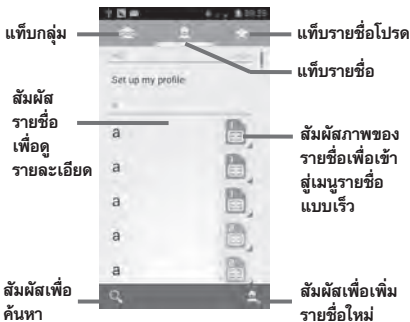


● การเพิ่มรายชื่อ

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนรายชื่อ หรือเข้าไปที่เมนู: **เมนูแอปพลิเคชัน > รายชื่อ**
2. สัมผัส 

3. เลือกพื้นที่จัดเก็บที่ท่านต้องการเพิ่มรายชื่อใหม่
4. ป้อนข้อมูลสำหรับรายชื่อ
5. หลังจากป้อนข้อมูลเสร็จ ให้ท่านสัมผัส **ปฏิบัติ**

● การค้นหารายชื่อ

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอน**รายชื่อ** หรือเข้าไปที่เมนู:
เมนูแอปพลิเคชัน > รายชื่อ
2. สัมผัส 
3. ป้อนอักษรตัวแรกของชื่อที่ท่านกำลังค้นหาในเคอร์เซอร์
จากนั้นบันทึกทั้งหมดจะตรงตามเงื่อนไขที่จะแสดง ผลลัพธ์
การค้นหาจะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาการป้อนที่แตกต่างกัน

● ตัวเลือกเพิ่มเติม

จากหน้าจอรายชื่อ ให้ท่านกดปุ่ม **Menu** ตัวเลือกบางอย่าง
เพิ่มเติมจะสามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น การนำเข้า/ส่งออก
และการแบ่งปันรายชื่อ

- **ลบ:** ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายชื่อ จากนั้นจึง
ลบรายชื่อนั้นออกไป
- **การแสดงรายชื่อ:** เลือกรูปแบบของการแสดงรายชื่อ
ในรายการ
เลือกรูปแบบของรายชื่อเพื่อแสดงในรายการชื่อ
- **นำเข้า/ส่งออก:** คัดลอกรายชื่อไปยังปลายทางที่ท่าน
ต้องการ


- **แบ่งปันรายชื่อ:** ท่านสามารถแบ่งปันรายชื่อผ่านบลูทูธ, อีเมล และอื่นๆ
- **แอดเดส:** ท่านสามารถซิงค์ข้อมูลรายชื่อของโทรศัพท์ โดยใช้แอดเดสในการซิงค์
- **การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวกับตัวเลือกการแสดง
- **สถานะหน่วยความจำ:** ดูสถานะหน่วยความจำของ ตัวเครื่องและซิมการ์ดซึ่งเกี่ยวข้องกับรายชื่อ

● **กลุ่มรายชื่อ**

ท่านสามารถกำหนดรายชื่อไปยังกลุ่ม เพื่อเข้าสู่รายชื่อเหล่านั้น ได้อย่างรวดเร็วจากแอปพลิเคชันรายชื่อ

ท่านสามารถสร้างกลุ่มใหม่ เช่น VIP, เพื่อนที่โรงเรียน, เพื่อน, ครอบครัว หรือเพื่อร่วมงาน

การสร้างกลุ่มใหม่

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนรายชื่อ หรือเข้าไปที่เมนู: **เมนูแอปพลิเคชัน > รายชื่อ**
2. สัมผัสแท็บ **กลุ่ม**
3. สัมผัส 
4. ป้อนข้อมูลของกลุ่ม จากนั้นสัมผัส **ปฏิบัติ**

การกำหนดรายชื่อไปยังกลุ่ม



1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนรายชื่อ หรือเข้าไปที่เมนู: **เมนูแอปพลิเคชัน > รายชื่อ**

2. สัมผัสแท็บ **กลุ่ม**
3. สัมผัสกลุ่มที่ท่านต้องการกำหนดรายชื่อ
4. แกะไขกลุ่ม
5. สัมผัส **พิมพ์ชื่อ** เพื่อป้อนชื่อของบุคคล จากนั้นข้อมูลรายชื่อที่สัมพันธ์กันจะปรากฏขึ้น ให้ท่านเลือกข้อมูลรายชื่อที่ต้องการ
6. หลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นการแก้ไข ให้สัมผัส **ปฏิบัติ**

● รายชื่อโปรด

ท่านสามารถกำหนดรายชื่อสำหรับเป็นรายชื่อโปรด เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงรายชื่อเหล่านั้นได้จากแอปพลิเคชันรายชื่อได้รวดเร็ว

การกำหนดรายชื่อเป็นรายชื่อโปรด

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนรายชื่อ หรือเข้าไปที่เมนู: **เมนูแอปพลิเคชัน > รายชื่อ**
2. From contacts list, สัมผัสรายชื่อที่ท่านต้องการตั้งค่าเป็นรายชื่อโปรด
3. สัมผัส  หากท่านต้องการยกเลิกรายชื่อโปรด ให้สัมผัส 

ประวัติการโทร

การเข้าสู่เมนู: เมนูแอปพลิเคชัน > ประวัติการโทร

สัมผัสแท็บต่างๆ อย่างเช่น สายทั้งหมด, สายที่ได้รับ, สายที่โทรออก และสายที่ไม่ได้รับบนหน้าจอด้านบนของหน้าจอประวัติการโทร จากนั้นท่านสามารถดูประวัติการโทรที่แตกต่างกันไปได้

อีเมล



การเข้าสู่เมนู: เมนูแอปพลิเคชัน > อีเมล

แอปพลิเคชันอีเมลในตัวเครื่องจะทำให้ท่านสามารถสร้างอีเมล, ส่ง และรับอีเมลผ่านทางแอคเคาท์อีเมลปกติ ท่านจำเป็นต้องสร้างแอคเคาท์ก่อน จากนั้นจึงสร้างอีเมลเพื่อส่ง ท่านสามารถตั้งค่าอีเมลสำหรับแอคเคาท์ส่วนใหญ่ในเพียงไม่กี่ขั้นตอน


- การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลในตัวเครื่องโทรศัพท์
- 1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัส **Launcher** จากนั้นเข้าไปที่เมนู: **เมนูแอปพลิเคชัน > อีเมล**
- 2. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน จากนั้นสัมผัส **ถัดไป**
- 3. หากการตั้งค่าแอคเคาท์ของอีเมลไม่สามารถดาวน์โหลดได้โดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนด้วยตนเอง หากจำเป็น สามารถติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการตั้งค่าโดยละเอียด

4. เมื่อท่านได้รับการแจ้งเตือน ให้ป้อนชื่อสำหรับอีเมลแอดเดสของของท่าน เพื่อให้สามารถระบุแอดเดสได้อย่างง่ายดาย ชื่อเดียวกันนี้จะแสดงในอีเมลที่ท่านส่งจากแอดเดสที่นี้
5. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน ให้สัมผัส **ถัดไป**

● การสร้างและการส่งอีเมล

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัส **Launcher** จากนั้นเข้าไปที่เมนู: **เมนูแอปพลิเคชัน > อีเมล**
2. สัมผัส 
3. ป้อนแอดเดรสของผู้รับและหัวข้อเรื่อง
4. เขียนอีเมล จากนั้นกดปุ่ม **Menu** ท่านสามารถแนบไฟล์เลือกไฟล์ที่ท่านต้องการแนบจากรายการที่ปรากฏ
5. หากท่านต้องการเพิ่ม สำเนา/สำเนาซ้อน ให้กดปุ่ม **Menu** จากนั้นสัมผัส **เพิ่มสำเนา/สำเนาซ้อน**
6. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน ให้สัมผัส  เพื่อส่งอีเมล




● การรับอีเมล

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัส **Launcher** จากนั้นเข้าไปที่เมนู: **เมนูแอปพลิเคชัน > อีเมล**
2. สัมผัส  เพื่อรีเฟรช ท่านสามารถดาวน์โหลดอีเมลใหม่ได้



● การอ่านอีเมล

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัส **Launcher** จากนั้นเข้าไปที่เมนู:
เมนูแอปพลิเคชัน > อีเมล
2. ในกล่องข้อความเข้าของอีเมล ให้ท่านเลื่อนขึ้นหรือลง
จากนั้นสัมผัสอีเมลที่ท่านต้องการอ่าน



● การตอบกลับอีเมล

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัส **Launcher** จากนั้นเข้าไปที่เมนู:
เมนูแอปพลิเคชัน > อีเมล
2. ในกล่องข้อความเข้าของอีเมล ให้ท่านเลื่อนขึ้นหรือลง
จากนั้นสัมผัสอีเมลที่ท่านต้องการตอบกลับ
3. สัมผัส  หรือ สัมผัส  เพื่อเลือกตอบกลับทั้งหมด
4. ป้อนข้อความตอบกลับของท่าน จากนั้นสัมผัส 
เพื่อส่งอีเมล

● การส่งต่ออีเมล

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัส **Launcher** จากนั้นเข้าไปที่เมนู:
เมนูแอปพลิเคชัน > อีเมล
2. ในกล่องข้อความเข้าของอีเมล ให้ท่านเลื่อนขึ้นหรือลง
จากนั้นสัมผัสอีเมลที่ท่านต้องการส่งต่อ
3. สัมผัส  เพื่อเลือกส่งต่อ
4. ป้อนแอดเดรสของผู้รับ
5. สัมผัส  เพื่อส่งอีเมล

● การดูไฟล์เดอร์ทั้งหมด

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัส **Launcher** จากนั้นเข้าไปที่เมนู:
เมนูแอปพลิเคชัน > อีเมล
2. สัมผัส  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นเลือก **แสดง
ไฟล์เดอร์ทั้งหมด** ท่านสามารถสัมผัส  ที่ด้านล่างสุด
ของกล่องข้อความเข้าอีเมล

มัลติมีเดีย


ใช้สำหรับฟังเพลง ดูหนัง เก็บภาพ และผลิตเพลงไปกับ
มัลติมีเดีย

กล้องถ่ายรูป

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชัน > กล้อง

ให้ท่านได้ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอด้วยกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของท่านได้ ท่านสามารถถือกล้องในแนวนอนหรือแนวตั้งได้ รูปทั้งหมดและวิดีโอจะถูกบันทึกอัตโนมัติบน SD การ์ด แคร์รูปภาพหรือวิดีโอกับเพื่อน หรืออัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปยังบริการเว็บไซต์ต่างๆ

- ส่วนประกอบตัวควบคุมกล้องโดยรวม

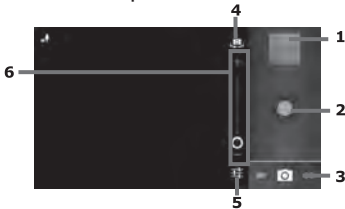

- 1 แสดงตัวอย่างรูปภาพหรือวิดีโอที่ท่านถ่ายเก็บไว้
- 2 ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ

3 เปลี่ยนไปสู่โหมดกล้อง โหมดกล้องถ่ายวิดีโอ หรือ โหมดพาโนรามา

4 สลับเปลี่ยนระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง

5 การตั้งค่ากล้อง

6 ชุมเข้าหรือออก

● **ถ่ายรูป**

- ปรับขนาดของรูปภาพ ความคมชัด เอฟเฟกต์สี และการตั้งค่าอื่นที่ท่านต้องการ
- วางกรอบให้กับวัตถุของท่านบนหน้าจอ ท่านสามารถซูมเข้าหรือออกด้วยการสัมผัสไอคอนซูมได้
- สัมผัสไอคอนชัตเตอร์บนหน้าจอ
- รูปที่ท่านเพิ่งถ่ายจะแสดงขึ้นมาสักพัก และจากนั้นจะแสดงเป็นรูปตัวอย่างขนาดเล็ก

● **บันทึกวิดีโอ**

- เปลี่ยนไปยังโหมดกล้องถ่ายวิดีโอ
- ปรับคุณภาพวิดีโอ ความคมชัด และการตั้งค่าอื่นหากท่านต้องการ
- ปรับเลนส์ซีไปที่ที่ท่านต้องการบันทึก
- สัมผัสไอคอนเริ่มบันทึก
- สัมผัสไอคอนหยุดเพื่อหยุดการถ่ายวิดีโอ


เพลง

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชัน > เพลง

โทรศัพท์จะมีเครื่องเล่นเพลงมาให้เพื่อให้ท่านได้เล่นเพลง ฟังหนังสือเสียง และพอดคาสต์ที่ท่านเก็บใน SD การ์ดได้ มีโฮสต์ของตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อให้ท่านได้สร้างประสบการณ์การฟังเพลงของท่านให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ท่านสามารถถ่ายโอนเพลงโปรดของท่านจากคอมพิวเตอร์ไปยัง SD การ์ดได้อย่างง่ายดายและพบกับโลกที่น่าสนใจ และความไพเราะของเสียงเพลงได้

เมื่อท่านคัดลอกเพลงไปยัง SD การ์ด เครื่องเล่นเพลงจะค้นหาสำหรับไฟล์เพลงและสร้างแคตตาล็อกเพลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละไฟล์ที่เก็บในไฟล์นั้นๆ

● คลังเพลง

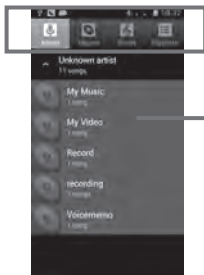

หมวดหมู่


สัมผัสเพื่อเลือก ศิลปิน, อัลบั้ม, เพลง หรือรายการเพลง

สัมผัสเพื่อเปิดอัลบั้มเพลง หรือรายการเพลง

คลังเพลงจะช่วยให้คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ได้

หมวดหมู่	
ศิลปิน:	เพลงที่แบ่งตามศิลปิน
อัลบั้ม:	เพลงที่แบ่งตามอัลบั้ม
เพลง:	แสดงเพลงทั้งหมด
รายการเพลง:	แสดงรายการเพลง

หากท่านสัมผัสที่ชื่อศิลปิน เพลง หรืออัลบั้ม ตัวเลือกบางตัวเลือกจะสามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เล่นเพลง, เพิ่มไปยังรายการเพลง ลบ และอื่นๆ

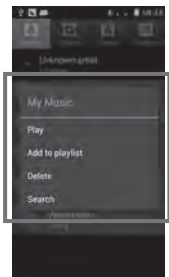

● เครื่องเล่นเพลง



ท่านสามารถกลับสู่หน้าจอหลักของคลังได้จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลงในแอปพลิเคชันเพลงด้วยการกดปุ่ม **เมนู** และสัมผัสที่โลบรารี

ตัวควบคุมเพลงและการตั้งค่า

เล่นเพลง/หยุดชั่วคราว

สัมผัส /

ก่อนหน้า/ถัดไป

สัมผัส /

กรอกลับ/ไปต่อ

สัมผัสปุ่ม / ค้างไว้

ปรับระดับเสียง

กดปุ่มระดับเสียง

กำลังเล่น	ลัดนิ้ว 
เล่นสุ่ม	ลัดนิ้ว 
เล่นซ้ำ: ลัดนิ้วเพื่อเล่นเพลงทั้งหมดซ้ำ; ลัดนิ้วอีกครั้งเพื่อเล่นซ้ำเพลงปัจจุบัน	ลัดนิ้ว 

กดปุ่ม **เมนู** ตัวเลือกเสริมบางตัว เช่น โลบราวี, เล่นสุ่ม และเพิ่มไปยังรายการเพลง จะให้ท่านสามารถใช้ได้

วิทยุ FM

ค้นหา: แอปพลิเคชัน > วิทยุ FM

โทรศัพท์จะมีวิทยุ FM ในตัว ให้ท่านสามารถฟังสถานีวิทยุ FM ได้ และเพิ่มสถานีในรายการช่องได้ ท่านจำเป็นต้องเสียบหูฟัง เนื่องจากหูฟังนี้ใช้เป็นเสาอากาศของวิทยุด้วย ท่านสามารถฟังวิทยุผ่านหูฟัง หรือลำโพงในโทรศัพท์ได้



สัมผัสปุ่มที่ไม่ได้ใช้เพื่อบันทึกคลื่นวิทยุปัจจุบันไปยังรายการคลื่นความถี่วิทยุ จากนั้นท่านสามารถสัมผัสเพื่อเล่นเพลงได้ สัมผัสปุ่มค้าง ตัวเลือกบางตัวเลือกจะสามารถใช้ได้

กดปุ่ม **เมนู** ตัวเลือกเสริมบางตัวจะสามารถใช้ได้

คลังภาพ

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชัน > คลังภาพ

คลังภาพจะให้ท่านดูรูปภาพและเล่นวีดีโอที่ได้ดาวน์โหลดเช่นเดียวกับที่ได้จากการถ่ายจากกล้องถ่ายรูป


จากคลังภาพ ท่านยังสามารถแชร์รูปภาพของท่านและวีดีโอกับเพื่อนได้ ผ่านข้อความ บลูทูธ หรืออีเมล

1. สัมผัสที่อัลบั้มเพื่อเปิดและดูเนื้อหาในอัลบั้ม
2. สัมผัสที่รูปหรือวีดีโอในอัลบั้มเพื่อดู

ตัวเลือก	
สไลด์โชว์	สัมผัส 
แชร์ผ่านหลายวิธี	สัมผัส 
ลบ	สัมผัส 

เมื่อดูรูปภาพ กดปุ่ม **เมนู** ตัวเลือกเสริมบางตัวจะสามารถใช้ได้ เช่น สไลด์โชว์ แก๊ซ หมุนซ้าย หมุนขวา ตัดรูปภาพ ตั้งรูปภาพเป็น และรายละเอียด


● แชร์อัลบั้ม

1. จากหน้าจอหลักของท่าน สัมผัสไอคอน **เมนูหลัก** จากนั้นค้นหา: **เมนูแอปพลิเคชัน > คลังภาพ**
2. กดปุ่ม **เมนู** สัมผัส อัลบั้มที่เลือก ในเมนูที่เปิดอยู่
3. เลือกอัลบั้มที่ท่านต้องการแชร์
4. สัมผัส 
5. ในเมนูที่เปิดอยู่ สัมผัสแอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อแชร์อัลบั้มที่เลือก ท่านสามารถแชร์ผ่านอีเมล บลูทูธ และข้อความได้

เครื่องบันทึกเสียง

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชัน > เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกเสียงและเล่นไฟล์เสียง

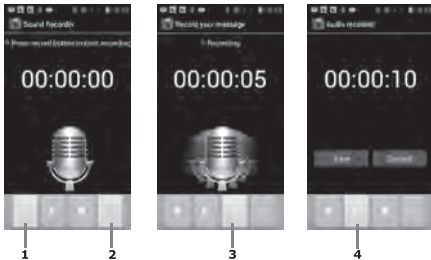

- 1 เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
- 2 รายการไฟล์ที่บันทึก
- 3 เพื่อหยุดการบันทึก
- 4 แสดงตัวอย่างและเล่นไฟล์ที่บันทึก

เครื่องมือ

อยู่ที่ด้านบนสุดของฟังก์ชันต่างๆ

ปฏิทิน

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชัน > ปฏิทิน

ท่านสามารถใช้ปฏิทินเพื่อกำหนดเหตุการณ์สำคัญต่างๆ หลังจากการป้อนเมนูฟังก์ชันปฏิทิน ท่านสามารถเลือกปีและวันได้ เลื่อนหน้าจอปฏิทินขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนเดือน

● การตั้งค่าการดูปฏิทิน

1. บนหน้าจอหลักของท่าน ให้สัมผัสไอคอน **Launcher** จากนั้นค้นหา: **เมนูแอปพลิเคชัน > ปฏิทิน**
2. สัมผัสที่ 
3. เลือกวัน, สัปดาห์ หรือเดือนในเมนูที่เปิดอยู่

● การตั้งค่าลำดับเหตุการณ์ในปฏิทิน


1. บนหน้าจอหลักของท่าน ให้สัมผัสไอคอน **Launcher** จากนั้นค้นหา: **เมนูแอปพลิเคชัน > ปฏิทิน**
2. สัมผัสที่ปุ่ม **เมนู** จากนั้นสัมผัส **New event** ในเมนูที่เปิด
3. ป้อนชื่อ, สถานที่, เวลา และคำอธิบายสำหรับเหตุการณ์
4. เลือกเสียงเตือนสำหรับเหตุการณ์นั้น
5. หลังจากท่านตั้งค่าเสร็จสิ้น ให้สัมผัส **DONE**

นาฬิกา

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชัน > นาฬิกา

ฟังก์ชันนาฬิกาจะช่วยให้คุณดูวันและเวลา ท่านยังสามารถเพิ่มเสียงกระดิ่งเตือน ตั้งค่ากระดิ่งและเปิดใช้ จากนั้น กระดิ่งจะสามารถดังเตือนตามเวลาที่ท่านตั้งค่าไว้

● เพิ่มกระดิ่งเตือน

1. จากหน้าจอหลักของท่าน สัมผัสไอคอน **Launcher** จากนั้นค้นหา: เมนูแอปพลิเคชัน > นาฬิกา
2. สัมผัส ตั้งค่ากระดิ่ง
3. สัมผัส 
4. ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าเวลา ริงโทน การเตือนซ้ำ สั่น และอื่นๆ จากนั้นเปิดใช้
5. หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า สัมผัส **DONE** จากนั้นกระดิ่งจะดังที่เวลาที่ท่านตั้งค่าไว้

เครื่องคิดเลข

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชัน > เครื่องคิดเลข

ให้ท่านได้คำนวณเลขได้เพียงปลายนิ้วด้วยเครื่องคิดเลขนี้ การ
ใช้แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ท่านทำการคำนวณได้ เครื่องคิดเลข
จะมีฟังก์ชันการคำนวณพื้นฐาน การบวก การลบ การคูณ และ
การหาร ท่านยังสามารถใช้หน้าจอสั่งสูงได้อีกด้วย

● วิธีการใช้เครื่องคิดเลข

1. บนหน้าจอหลักของท่าน ให้สัมผัสไอคอน **Launcher** หรือ
ค้นหา: **เมนูแอปพลิเคชัน > เครื่องคิดเลข**
2. ป้อนหมายเลขแรกโดยใช้ปุ่มตัวเลข
3. ป้อนการทำงานของเครื่องคิดเลขท่านด้วยการสัมผัสที่เครื่อง
หมายบวก, ลบ, คูณ หรือหาร
4. ป้อนหมายเลขต่อไป
5. หากต้องการดูผลลัพธ์ สัมผัสที่ปุ่ม “=” (**เครื่องหมาย
เท่ากับ**)

กดปุ่ม **เมนู** ท่านสามารถเปิดแผงหน้าจอสั่งสูงเพื่อทำการ
คำนวณได้ สัมผัสที่ **[DELETE]** ท่านสามารถลบตัวเลขที่อยู่
หน้าเคอร์เซอร์ได้ สัมผัสที่ **[DELETE]** ค้างไว้ ท่านสามารถ
ลบตัวเลขทั้งหมดที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์ได้

เบราเซอร์

ใช้เว็บเบราเซอร์ของท่านเพื่อดูและท่องหน้าเว็บเพจ เพิ่มหน้าเพจเป็นบุ๊คมาร์กได้ และบันทึกหน้าเพจไว้สำหรับการเรียกอ่านเมื่อไม่ได้ท่องอินเทอร์เน็ตได้ ท่านสามารถเปิดหลายหน้าต่างได้ในเวลาเดียวกันและสลับเปลี่ยนไปมาได้อย่างง่ายดาย

- **เปิดเว็บเบราเซอร์**

จากหน้าจอหลักของท่าน ให้สัมผัสไอคอน **Browser** หรือค้นหา: **เมนูแอปพลิเคชัน > เบราเซอร์**

- **แถบค้นหาและที่อยู่**

ยกเลิกการดาวน์โหลดของหน้าเว็บเพจปัจจุบัน

ดูรูปตัวอย่างแบบย่อของหน้าต่างเว็บเพจทั้งหมด

ป้อนคำที่จะค้นหาเพื่อค้นหาเว็บเพจ หรือป้อนที่อยู่เว็บเพจเพื่อโหลดเว็บเพจ

ดูกระบวนการดาวน์โหลดของหน้าเว็บเพจปัจจุบัน

- **จัดการบุ๊คมาร์ก**

บุ๊คมาร์กจะ让您能够访问网站或网页，您可以轻松快速地添加、删除或修改。您可以通过浏览器的地址栏直接添加。

เพื่อทำการบันทึกเว็บเพจ

1. ในขณะที่ท่านกำลังดูเว็บเพจ ให้กดปุ่ม **เมนู**
2. ล้อมผัสที่ **Save to bookmarks**
3. ท่านสามารถแก้ไขบุ๊กมาร์กได้หากท่านต้องการ
4. เมื่อเสร็จสิ้น ให้กด **OK**

เชื่อมต่อเครือข่ายและอุปกรณ์

โทรศัพท์ของท่านสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายและอุปกรณ์ที่หลากหลายได้ รวมถึง Wi-Fi บลูทูธ อุปกรณ์ เช่น ชุดหูฟัง เป็นต้น ท่านยังสามารถส่งไฟล์ไป/จากคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านสายเชื่อมต่อข้อมูลได้

กำหนดเครือข่ายที่ท่านใช้

1. สัมผัสไอคอน **Launcher** และจากเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสที่ **Settings**
2. สัมผัส **More... > Mobile networks > Network settings > Access point names** ชื่อของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในปัจจุบันจะถูกเลือกในรายการ

แก้ไขหรือสร้างทางเข้าใหม่

หากท่านและผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของท่านได้กำหนดไว้ว่าท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของชื่อทางเข้าปัจจุบัน (APN) หรือเพื่อสร้างใหม่ ท่านต้องได้รับ APN และการตั้งค่าแบบละเอียดจากผู้ให้บริการของท่าน

1. สัมผัสไอคอน **เมนูหลัก** และจากเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส **การตั้งค่า**

2. สัมผัส เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์ > การตั้งค่า
เครือข่าย > แอคเซสพอยท์เนม
3. สัมผัสที่ APN เพื่อแก้ไข หรือกดปุ่ม **เมนู** และสัมผัส APN
ใหม่ ป้อนการตั้งค่า APN ที่ท่านได้รับมาจากผู้ให้บริการ
เครือข่ายไร้สายของท่าน
4. เมื่อท่านเสร็จสิ้น กดปุ่ม **เมนู** และจากนั้น **บันทึก**
5. หากท่านสร้าง APN ใหม่ สัมผัสในหน้าจอ APN เพื่อ
เริ่มต้นการใช้

เครือข่าย Wi-Fi

Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่สามารถให้ผู้ใช้ได้เข้า
ใช้อินเตอร์เน็ตได้จากทางไกลถึง 100 เมตร เพื่อใช้ Wi-Fi
บนโทรศัพท์มือถือของท่าน

ท่านต้องเข้าสู่จุดเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย หรือ “จุดพร้อมโยง”
ก่อน จุดพร้อมโยงบางจุดจะเปิดและท่านสามารถเชื่อมต่อได้
อย่างง่ายดาย ในบางรายอาจซ่อนไว้หรือมีการตั้งค่าความ
ปลอดภัยไว้ ท่านจึงต้องตั้งค่าโทรศัพท์ของท่านก่อนที่จะเชื่อมต่อ
ต่อได้



ข้อแนะนำ: ปิด Wi-Fi เมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน
เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

- **เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi**

1. สัมผัสไอคอน **เมนูหลัก** และสัมผัส **การตั้งค่า**
2. สัมผัส **Wi-Fi**
3. ตรวจสอบ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้ โทรศัพท์จะสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้และแสดงชื่อที่ค้นหาได้ เครือข่ายที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยจะแสดงพร้อมด้วยไอคอนล็อก
4. สัมผัสที่เครือข่ายเพื่อทำการเชื่อมต่อ หากเครือข่ายถูกตั้งค่าความปลอดภัยไว้ ท่านต้องป้อนรหัสผ่านหรือแสดงการอนุญาต (ติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบของเครือข่ายของท่านสำหรับรายละเอียด)

- **รับการแจ้งเตือน**

โดยมาตรฐาน เมื่อเปิด Wi-Fi ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนในแถบสถานะเมื่อโทรศัพท์ของท่านทำการค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เปิดอยู่

1. เปิด Wi-Fi หากยังไม่ได้เปิดไว้
2. ในหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi สัมผัสปุ่ม **เมนู** เพื่อเปิดตัวเลือกตรวจสอบการแจ้งเตือนเครือข่ายขั้นสูง ท่านสามารถไม่ทำการตรวจสอบตัวเลือกนี้ได้เพื่อหยุดการรับการแจ้งเตือน

บลูทูธ

บลูทูธเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายไร้สายในระยะใกล้ที่อุปกรณ์สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะ 10 เมตร

• เปิด/ปิดบลูทูธ

1. สัมผัสไอคอน **เมนูหลัก** และสัมผัส **การตั้งค่า**
2. สัมผัส **บลูทูธ**
3. ตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบบลูทูธเพื่อปิดหรือเปิดได้

• จับคู่อุปกรณ์บลูทูธ

ท่านต้องจับคู่โทรศัพท์ของท่านด้วยอุปกรณ์ใดก่อนที่ท่านจะสามารถเชื่อมต่อมันได้ เมื่อท่านจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ อุปกรณ์จะจับคู่กันไปจนกว่าจะทำการยกเลิกการจับคู่

1. สัมผัสไอคอน **เมนูหลัก** และสัมผัส **การตั้งค่า**
2. สัมผัส **บลูทูธ**
3. หากบลูทูธไม่เปิด ให้ตรวจสอบบลูทูธเพื่อเปิด โทรศัพท์ของท่านจะสแกนหาและแสดงรหัสของอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้ได้ในบริเวณใกล้เคียง
4. หากอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการสัมผัส **ค้นหาอุปกรณ์**
5. สัมผัสที่รหัสของอุปกรณ์อื่นในรายการเพื่อจับคู่

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB

ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของท่านกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB เพื่อส่งต่อเพลง รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ระหว่าง SD การ์ดของโทรศัพท์ท่านและคอมพิวเตอร์

ท่านไม่สามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์ท่านและ SD การ์ดผ่านสาย USB ได้ในเวลาเดียวกัน หากท่านใช้สาย USB ที่จำกัดขอบเขต ท่านต้องปิดมันก่อน

การเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตเฟส USB ต้องถูกจำกัดเป็น USB เวอร์ชัน 2.0 หรือสูงกว่า การเชื่อมต่อกับ USB พลังงานสูง จะถูกจำกัด

การทำงานกับการรับประกันความปลอดภัย

หาก VPN ขององค์กรของท่านหรือเครือข่าย Wi-Fi ขึ้นอยู่กับการรับรองความปลอดภัย ท่านต้องการได้รับการรับประกันและจัดเก็บไว้ในที่จัดเก็บการรับรองความปลอดภัยโทรศัพท์ท่าน ก่อนที่ท่านจะสามารถปรับแต่งการเข้าถึง VPN หรือเครือข่าย Wi-Fi เหล่านั้นบนโทรศัพท์ของท่าน

หากผู้ดูแลเครือข่ายของท่านแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดการรับประกันความปลอดภัยจากเว็บไซต์ ท่านจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการจัดเก็บการรับรองความปลอดภัยเมื่อท่านดาวน์โหลดการรับประกันภัยความปลอดภัย

ติดตั้งการรับประกันความปลอดภัยจาก SD การ์ด

1. คัดลอกการรับประกันจากคอมพิวเตอร์ไปยังที่อยู่ของ SD การ์ด
2. สัมผัสไอคอน **เมนูหลัก** และสัมผัส **การตั้งค่า**
3. สัมผัส **ความปลอดภัย**
4. สัมผัส **ติดตั้งจาก SD การ์ด**
5. สัมผัสชื่อไฟล์ของการรับประกันความปลอดภัยเพื่อติดตั้งเฉพาะชื่อของการรับประกันที่ท่านได้ติดตั้งบนโทรศัพท์ท่านแล้วเท่านั้นที่จะแสดง
6. หากท่านพร้อม ให้ป้อนรหัสผ่านการรับประกันความปลอดภัย
7. จากรายการ Wi-Fi ท่านสามารถค้นหาและเลือกการรับประกันความปลอดภัย

การตั้งค่า

การตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะที่หลากหลายของโทรศัพท์

ให้ท่านได้ทราบถึงการตั้งค่าในโทรศัพท์ของท่านเพื่อให้ท่านสามารถตั้งค่าให้เป็นส่วนตัวตามที่ท่านต้องการได้ ไปยังการตั้งค่าเพื่อปรับแต่งลักษณะ เสียง การสื่อสาร ค่าส่วนตัว และการปฏิบัติงานในหลากหลายวิธี:

Wi-Fi	เปิดหรือปิด Wi-Fi สแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้ หรือเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi
บลูทูธ	เปิดหรือปิดบลูทูธ ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่สามารถใช้ได้ และตั้งค่าให้โทรศัพท์ที่ท่านสามารถมองเห็นได้หรือไม่ได้จากอุปกรณ์บลูทูธอื่น
การใช้ข้อมูล	เปิดหรือปิดเส้นทางข้อมูลของโทรศัพท์ และติดตามร่องรอยรายละเอียดการใช้ข้อมูลของท่านในช่วงเวลาที่กำหนด

เพิ่มเติม...	เปิดหรือปิดโหมดเครื่องบิน และปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับ VPN และเครือข่ายโทรศัพท์ และให้โทรศัพท์ท่านสามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์มือถือท่านเป็นจุดพร้อมใช้ Wi-Fi หรือผ่าน USB หรือบลูทูธ
การตั้งค่าซิมคู่	ตั้งค่าวิธีการใช้ซิมที่ใส่ไปในโทรศัพท์ของท่าน
การตั้งค่าการโทร	จัดการและปรับการตั้งค่าสำหรับข้อความเสียง หมายเลขโทรศัพท์และอื่นๆ
โปรไฟล์เสียง	ปรับแต่งวิธีการเรียกเข้า ลั่น หรือแจ้งเตือนของโทรศัพท์เมื่อท่านได้รับความเคลื่อนไหวของการติดต่อสื่อสารและอื่นๆ
การแสดงผลหน้าจอ	ให้ท่านตั้งค่าความสว่างของหน้าจอเลือกเพื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุนโทรศัพท์ของท่าน และปรับแต่งการตั้งค่าหน้าจออื่นๆ

การจัดเก็บ	ให้ท่านตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ได้บนพื้นที่การจัดเก็บภายในโทรศัพท์ของท่านที่จัดเก็บในโทรศัพท์และ SD การ์ดของท่าน
แบตเตอรี่	ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่และระดับแบตเตอรี่
แอปพลิเคชัน	จัดการแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดและที่ใช้
การเข้าถึงตำแหน่ง	สามารถเปิดหรือปิดการใช้ดาวเทียม GPS และอื่นๆ ได้
ความปลอดภัย	ป้องกันโทรศัพท์ของท่านด้วยการตั้งค่าการล็อกที่แตกต่างและรหัสผ่าน
ภาษาและการป้อน	ให้ท่านเลือกภาษาสำหรับข้อความในโทรศัพท์ของท่านและสำหรับการปรับแต่งคีย์บอร์ดบนหน้าจอ
การสำรองและรีเซ็ต	สำรองข้อมูลของท่านและรีเซ็ตโทรศัพท์

บัญชี	ให้ท่านสามารถเพิ่ม และจัดการบัญชีที่สนับสนุน ให้โทรศัพท์ท่านได้รวมข้อมูลเข้ากับบัญชีที่ท่านเพิ่ม
วันที่และเวลา	ให้ท่านเลือกการตั้งค่าที่ต้องการเช่นรูปแบบและโซนเวลา
ตารางการเปิด/ปิด	ให้บริการการเข้าใช้ที่ท่านติดตั้งสามารถใช้ได้ และปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง
การเข้าใช้	ให้บริการการเข้าใช้ที่ท่านติดตั้งสามารถใช้ได้ และปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลือกผู้พัฒนา	ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถแสดงการใช้ของ CPU บนหน้าจอโทรศัพท์ ท่านยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อป้องกันโหมดการแก้ไขจุดบกพร่องเมื่อการเชื่อมต่อ USB สามารถใช้ได้
เกี่ยวกับโทรศัพท์	ดูข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของท่าน เช่น สถานะ และข้อมูลทางกฎหมาย

รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ

โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดจะใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงหลายรหัส รหัสเหล่านี้จะป้องกันโทรศัพท์มือถือจากการการทุจริตต่างๆ

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกฟังก์ชันในการตั้งค่าความปลอดภัยของเมนูการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนรหัสการเข้าถึง (ยกเว้นสำหรับ PUK และ PUK2)

รหัส PIN

รหัส PIN (หมายเลขประจำตัว) สามารถช่วยป้องกันซิมการ์ดจากการทุจริตได้ รหัส PIN จะมีมาให้พร้อมด้วยซิมการ์ด

หากการตรวจสอบรหัส PIN เปิดใช้ มันจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN ในทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

หากป้อนรหัส PIN ผิดติดต่อกันสามครั้ง จำเป็นต้องป้อนรหัส PUK จากนั้นป้อนรหัส PIN ใหม่และป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รหัส PIN2

ในบางซิมการ์ดอาจจะมีรหัส PIN2 ในขณะที่รหัส PIN2 จำเป็นต้องถูกใช้ในบางฟังก์ชัน เช่น ค่าใช้จ่ายการโทร ฟังก์ชันเหล่านี้จะสามารถใช้ได้เมื่อซิมการ์ดสนับสนุนเท่านั้น หากป้อนรหัส PIN2 ผิดติดต่อกันสามครั้ง จำเป็นต้องป้อนรหัส PUK2 จากนั้นป้อนรหัส PIN2 ใหม่และป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รหัส PUK

รหัส PUK (รหัสปลดล็อกส่วนตัว) จะถูกใช้เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN ที่ล็อก รหัส PUK จะมีมาให้กับซิมการ์ด หากไม่มีมาให้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเกี่ยวกับรหัส PUK โปรดติดต่อผู้ให้บริการเกี่ยวกับรหัส PUK



- หากป้อนรหัส PUK ผิดติดต่อกันถึงสิบครั้ง ซิมการ์ดจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน สำหรับซิมการ์ดอันใหม่
- รหัส PUK จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากรหัส PUK หาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน

รหัส PUK2

รหัส PUK2 จะให้มากับบางซิมการ์ดสำหรับการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ล็อก

- หากป้อนรหัส PUK2 ผิดติดต่อกันถึงสิบครั้ง ซิมการ์ดจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน สำหรับซิมการ์ดอันใหม่
- รหัส PUK2 จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากรหัสหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน

ข้อควรระวัง

	<p>โปรดอ่านและสังเกตรายละเอียดต่อไปนี้: เปิดปุ่มประหยัดพลังงาน ห้ามใช้โทรศัพท์ของท่านในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดการรบกวนหรืออันตราย</p>
	<p>รักษาความปลอดภัยในการคมนาคมเป็นอย่างแรก โปรดสังเกตกฎหมายและกฎข้อบังคับประจำท้องถิ่น ห้ามใช้โทรศัพท์ของท่านในขณะที่ขับรถ การขับขี่ที่ปลอดภัยควรถูกคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อต้องขับรถ</p>
	<p>สัญญาณรบกวน โทรศัพท์มือถือมีส่วนใหญ่อาจได้รับการรบกวน</p>
	<p>ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โปรดปิดโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่ออยู่ใกล้เครื่องมือตรวจทางการแพทย์</p>

	<p>ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่บนเครื่องมือ โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือของท่านบนเครื่องบิน</p>
	<p>ปิดเครื่องเมื่ออยู่ในปั้มน้ำมัน ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือของท่านที่ปั้มน้ำมันหรือใกล้ๆ น้ำมันเชื้อเพลิงหรือเคมี</p>
	<p>ปิดเครื่องในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิด โปรดสังเกตกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและไม่ใช้โทรศัพท์ของท่านใกล้บริเวณที่สามารถเกิดระเบิดได้</p>
	<p>ใช้งานอย่างถูกต้อง ดังที่ได้อธิบายในคู่มือนี้ โทรศัพท์ของท่านสามารถใช้ได้เฉพาะในที่ที่เหมาะสมเท่านั้น หากเป็นไปได้ โปรดอย่าจับบริเวณเสาอากาศของโทรศัพท์ของท่าน</p>
	<p>ใช้บริการหลังการขายที่เหมาะสม เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถติดตั้งหรือซ่อมแซมแก้ไขโทรศัพท์ท่านได้ โปรดติดต่อตัวแทนโอโมบายในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง</p>

	<p>อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ ใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้ากัน</p>
	<p>การป้องกันน้ำ โทรศัพท์ของท่านไม่กันน้ำ โปรดเก็บให้พ้นจากบริเวณที่มีน้ำ</p>
	<p>การสำรองข้อมูล โปรดจำไว้ว่าให้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆ ในโทรศัพท์สำรองไว้ให้ดี</p>
	<p>เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เพื่อเก็บรายละเอียดคำแนะนำความปลอดภัยก่อนการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น และห้ามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่เข้ากัน</p>
	<p>การติดต่อฉุกเฉิน SOS โปรดแน่ใจว่าโทรศัพท์ของท่านเปิดใช้ได้ในพื้นที่บริการ ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลข SOS จากนั้นกดปุ่ม โทร บอกที่ที่ท่านอยู่และห้ามวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาต</p>

คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่พบบ่อย	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เปิดเครื่องไม่ได้	กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาที ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เชื่อมต่อแล้ว โปรตถอดและติดตั้งอีกครั้ง ลองเปิดใหม่ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ชาร์จไว้เรียบร้อยแล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ได้	สัญญาณอ่อน โปรตลองและย้ายไปที่ที่มีสัญญาณดีและลองเชื่อมต่ออีกครั้ง โปรตแน่ใจว่าท่านไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณเครือข่าย
แสดงข้อมูลในขณะที่กำลังเปิดเครื่อง	ตรวจสอบว่าซิมการ์ดถูกติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว ชุดหูฟังลือกรหัสผ่าน หากชุดหูฟังมีการลือกรหัสผ่านท่านต้องป้อนรหัสผ่าน ป้อนรหัส PIN: การป้อนรหัส PIN ในขณะที่เปิดเครื่องทุกครั้งจะเปิดใช้ท่านต้องป้อนรหัส PIN

ปัญหาที่พบบ่อย	สาเหตุและวิธีแก้ไข
<p>แสดงข้อมูลใน ขณะที่กำลัง เปิดเครื่อง (ต่อ)</p>	<p>บล็อกรหัส PUK: เมื่อท่านได้บล็อกรหัส PIN ผิดติดต่อกันสามครั้ง จะทำให้ซิมการ์ดโดนล็อก ท่านจำเป็นต้องบล็อกรหัส PUK ที่ให้มาโดยผู้ให้บริการเครือข่าย</p>
<p>สัญญาณการ โทรอ่อน</p>	<p>ตรวจสอบว่าระดับเสียงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในพื้นที่ที่มีสภาพการรับสัญญาณที่อ่อน ตัวอย่างเช่น ห้องใต้ดิน สัญญาณอาจจะอ่อน ให้ลองหาพื้นที่ที่มีสัญญาณดีและโทรอีกครั้ง ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ในเวลาที่มีการใช้เครือข่ายมาก เช่น ช่วงเวลากลับบ้าน ท่านอาจไม่สามารถโทรออกได้เนื่องจากความแออัดของการสื่อสาร</p>
<p>ช่วงการ สแตนด์บายสั้น</p>	<p>ช่วงการสแตนด์บายนั้นจะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าระบบของเครือข่าย ในขณะที่โทรศัพท์อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนและไม่สามารถรับสัญญาณได้ ชุดหูฟังจะค้นหาสถานีพื้นฐาน นี่จะทำให้แบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็ว</p>

ปัญหาที่พบบ่อย	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ช่วงการ สแตนด์บายสั้น (ต่อ)	แนะนำให้ท่านปิดโทรศัพท์ของท่านในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ซิมการ์ดผิดพลาด	คราบสกปรกที่ผิวโลหะของซิมการ์ด ให้ทำความสะอาดด้วยการใช้ผ้าเช็ดซิมการ์ดไม่ได้รับการติดตั้ง ซิมการ์ดถูกทำลาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน
มีข้อผิดพลาด ในการโทรออก	โปรดตรวจสอบว่าท่านกดปุ่มโทรหลังจากกำลังเชื่อมต่อหรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าการโทรออกได้รับอนุญาตหรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าซิมการ์ดใช้ได้หรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าชื่อยกเว้นการโทรถูกตั้งค่าไว้หรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าฟังก์ชันการโทรที่จำกัดได้ตั้งค่าไว้หรือไม่
ผู้ติดต่อไม่สามารถ ติดต่อท่านได้	โปรดตรวจสอบว่าเครื่องโทรศัพท์เปิดและเชื่อมต่อกับเครือข่ายดีหรือไม่

ปัญหาที่พบบ่อย	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ผู้ติดต่อไม่สามารถติดต่อท่านได้ (ต่อ)	โปรดตรวจสอบว่าชื่อยกเว้นการโทรหรือการเปลี่ยนเส้นทางโทรถูกเปิดใช้หรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าซิมการ์ดใช้ได้หรือไม่
มีข้อผิดพลาดในการชาร์จ	การเชื่อมต่อบกพร่อง โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กเชื่อมต่อดีหรือไม่ โปรดแน่ใจว่าอุณหภูมิบริเวณที่ชาร์จอยู่ในระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียสในขณะที่ทำการชาร์จแบตเตอรี่หรือที่ชาร์จถูกทำลาย ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยน
มีข้อผิดพลาดในการตั้งค่าฟังก์ชันบางฟังก์ชัน	ทำตามขั้นตอนไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่สนับสนุนฟังก์ชัน



หมายเหตุ: หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาท่านได้ โปรดบันทึกรุ่นโทรศัพท์และหมายเลขเครื่อง การรับประกันสินค้า คำอธิบายปัญหา จากนั้นติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการไอโมบายใกล้บ้านท่าน

ข้อมูลความปลอดภัยและข้อสังเกต

การใช้โทรศัพท์มือถือและที่ชาร์จ

อันตราย:

ใช้แบตเตอรี่และที่ชาร์จที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การใช้แบตเตอรี่หรือที่ชาร์จอื่นอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของแบตเตอรี่ ความร้อนสูงเกินไป การระเบิดหรือแม้กระทั่งเกิดการไหม้

ข้อควรระวัง:

เก็บโทรศัพท์ให้พ้นจากพื้นที่ที่มีฝุ่น น้ำ หรือความชื้น ฝุ่นน้ำหรือของเหลวอื่นอาจทำให้เกิดความร้อนสูง การรั่วไหลของกระแสไฟ และ/หรือทำให้โทรศัพท์บกพร่องโทรศัพท์แบตเตอรี่ที่ชาร์จ และ AC อะแดปเตอร์ จะไม่กันน้ำ ดังนั้นควรไม่ให้โดนน้ำหรือของเหลว

คำเตือน:

ห้ามให้โทรศัพท์ชน กระแทก หรือถูกทำให้เสียหาย เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของแบตเตอรี่ ความร้อนสูง การระเบิด หรือการเผาไหม้ได้

ห้ามวางแบตเตอรี่ โทรศัพท์ หรือที่ชาร์จใกล้กับไมโครเวฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของแบตเตอรี่ ความร้อนสูง การระเบิด หรือการเผาไหม้ได้ นอกจากนี้ควรป้องกันโทรศัพท์และ AC อะแดปเตอร์จากการเกิดความร้อนสูง ควั่น หรือการลัดวงจรไฟฟ้า ห้ามใช้โทรศัพท์ใน

บริเวณที่มีการระเหยของน้ำมันอาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ห้ามถอดชิ้นส่วนประกอบของโทรศัพท์แบตเตอรี่ ที่ชาร์จ หรือชิ้นส่วนภายในเครื่องโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

ตำแหน่ง:

ช่องเสียบควรได้รับการติดตั้งใกล้กับเครื่องมือและใช้งานง่าย

การใช้โทรศัพท์มือถือ

คำเตือน:

โปรดแน่ใจว่าคุณหมอบริเวณที่ชาร์จอยู่ในระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียสในขณะที่ทำการชาร์จ ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่ท่านกำลังขับรถ ให้หยุดรถก่อนการรับโทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณอากาศยานหรือโรงพยาบาลจะถูกจำกัด ให้ปิดเครื่องเพื่อป้องกันการรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายบังคับในสถานที่นั้นๆ อย่างเคร่งครัด ห้ามใช้โทรศัพท์ที่ปัมน้ำมัน ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือใกล้สารเคมี ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องปั๊มหัวใจ และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ เช่น เครื่องตรวจจับเพลิงไฟ และประตูอัตโนมัติ หากท่านต้องใช้โทรศัพท์ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องปั๊มหัวใจ โปรดติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการป้องกันสัญญาณรบกวน

ข้อควรระวัง:

ระบบไฟฟ้าในเครื่องเช่น การป้องกันล๊อค ตัวควบคุมความเร็ว หรือระบบการฉีดน้ำมัน จะไม่โดนรบกวนด้วยอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ผู้ผลิตระบบเหล่านี้จะบอกท่านว่ามีฟังก์ชันการสกรีนมาให้หรือไม่ หากท่านมีข้อสงสัยว่าข้อผิดพลาดของโทรศัพท์อาจเกิดขึ้นจากคลื่นสัญญาณเครือข่ายไร้สาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของท่าน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีผู้คนเยอะ

ห้ามเก็บโทรศัพท์ของท่านใกล้กับบัตรเครดิต แผ่นดิสก์ หรือวัตถุที่มีแม่เหล็กชนิดอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อข้อมูลที่เก็บในโทรศัพท์ของท่านได้ เก็บโทรศัพท์ของท่านให้ห่างจากเหรียญ เหรียญอาจดูดซึมสัญญาณแม่เหล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

หากท่านตั้งใจที่จะไม่ใช้โทรศัพท์ของท่านเป็นเวลานาน โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ เพราะการใส่แบตเตอรี่ไว้โดยไม่ใช้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความชื้น และสามารถทำความเสียหายกับแบตเตอรี่ได้

การใช้แบตเตอรี่

อันตราย:

ห้ามโยนแบตเตอรี่เข้าไปกองไฟ เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้

หากท่านติดตั้งแบตเตอรี่ได้ยาก ห้ามฝืนใส่แบตเตอรี่

เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหล ความร้อนสูง การระเบิด หรือเพลิงไหม้ได้ เก็บวัตถุโลหะให้ห่างจากแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหล ความร้อนสูง การระเบิด หรือเพลิงไหม้ได้ เก็บวัตถุโลหะให้ห่างจากแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้เกิดการลัดวงจร ความร้อนสูง หรือการระเบิดได้ ห้ามเชื่อมต่อขั้วตรงข้ามของแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหล ความร้อนสูง การระเบิด หรือเพลิงไหม้ได้ ของเหลวในแบตเตอรี่มีอันตรายต่อดวงตา หากเข้าตา อย่าขยี้ตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นปรึกษาแพทย์ทันที ห้ามใช้หรือเก็บโทรศัพท์ของท่านในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหล ความร้อนสูง การระเบิด หรือเพลิงไหม้ได้

คำเตือน:

เปลี่ยนแบตเตอรี่หากเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เริ่มน้อยลง หรือหากท่านสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่มีความร้อนสูง หรือเริ่มบวมผิดปกติรูปหรือสี

หากของเหลวของแบตเตอรี่โดนผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างออกด้วยน้ำทันที

หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือส่งกลิ่นที่ผิดปกติ

ให้จำกัดอย่างถูกวิธี ไม่โยนเข้าไปในกองไฟ

ข้อควรระวัง:

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในยานพาหนะ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ ทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนสูง หรือเกิดความเสียหายต่อยานพาหนะได้

คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่:

- (a) โปรดใช้แบตเตอรี่ที่จัดมาให้เท่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดระเบิด
- (b) โปรดกำจัดแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้วภายใต้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด

การใช้ที่ชาร์จ

อันตราย:

ใช้ที่ชาร์จที่ให้มากับโทรศัพท์เท่านั้น การใช้ที่ชาร์จที่ไม่ใช่ของโทรศัพท์อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการระเบิดได้ หากที่ชาร์จเกิดการลัดวงจร อาจเกิดไฟไหม้ได้ ห้ามใช้ที่ชาร์จที่ชำรุดเก่า หรือแตกหัก เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้ได้ ทำความสะอาดฝุ่นออกจากช่องเสียบเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ ห้ามเก็บที่ชาร์จใกล้ของเหลวใดๆ หากของเหลวสัมผัสโดนที่ชาร์จอาจทำให้เกิดความร้อนสูงหรือชำรุดเสียหายได้ หากของเหลวสัมผัสโดนที่ชาร์จ ให้ถอดสายออกทันทีเพื่อป้องกันการเปิดความร้อนสูง ไฟไหม้ หรือความเสียหายอื่นๆ ห้ามใช้ที่ชาร์จในที่ที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายอื่นๆ ได้ ห้ามจับที่ชาร์จ สายไฟ หรือช่องเสียบในขณะที่มือเปียกเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ข้อกำหนดสำหรับโทรศัพท์มือถือ

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ แนะนำไม่
ให้ท่านใช้โทรศัพท์ใกล้โทรทัศน์ วิทยุหรืออุปกรณ์ที่ไวต่อ
สัญญาณวิทยุ

ข้อกำหนดสำหรับแบตเตอรี่

เมื่อไม่ได้ใช้ ให้เก็บแบตเตอรี่ในที่เย็น และที่ระบายอากาศ
ได้ดี หากท่านไม่ใช้โทรศัพท์เป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้
เพื่อป้องกันการเสียหายของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่โทรศัพท์หมด
เร็ว หากการชาร์จไม่ทำให้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น แสดงว่าถึงเวลาที่
ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ให้กำจัดแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
ห้ามโยนไปในกองไฟ

ข้อควรระวัง: อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดระเบิดหากให้
แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด กำจัดแบตเตอรี่ตามคำแนะนำที่ให้ไว้

ข้อกำหนดสำหรับที่ชาร์จและ AC อะแดปเตอร์

ควรแน่ใจว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอยู่ใน 0 ถึง 40 องศา
เซลเซียสในขณะที่ชาร์จ ควรแน่ใจว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อม
อยู่ใน 0 ถึง 40 องศาเซลเซียสในขณะที่ชาร์จ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

เครื่องโทรศัพท์ แบตเตอรี่ และที่ชาร์จจะไม่กันน้ำ ห้ามใช้ในที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน้ำและให้หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนของเหลว ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ แบตเตอรี่ และที่ชาร์จ ห้ามใช้แอลกอฮอล์ ของเหลวที่เจือจาง หรือเบนซินในการทำ ความสะอาด หากมีฝุ่นในช่องเสียบอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย ลัดวงจร หรือไม่สามารรถชาร์จได้ ควรเช็ดทำความสะอาดให้ เรียบร้อยก่อน

ข้อมูลทั่วไป

อุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 อันและที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 อัน

- หูฟังไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่จะถูกจัดให้เป็นของกำนัลแก่ผู้ซื้อ โปรดใช้หูฟังเพื่อหลีกเลี่ยงการฟังเพลงหรือรับสายเสียงเข้าในโหมดหูฟัง
- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น ไม่เช่นนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- การละลายค่าเดือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
- อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การดูแลรักษาแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้

- ระยะเวลาเต็มไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ คือ 3.6 - 4.2 โวลต์
- แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้งและเมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย) ของแบตเตอรี่สั้นลงแสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน คุณควรซื้อแบตเตอรี่ใหม่ทันที

- ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรถชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานลดลง และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเอง หากทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน
- ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไป เพราะอาจมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
- ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองหรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่อื่นๆ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ไม่ควรมำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่างเช่น ภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
- ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือวัตถุที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย
- ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น การรีไซเคิล ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
- อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่องขาย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้งาน, แบตเตอรี่ และสภาวะแวดล้อม

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่ผิดชนิดและโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ

ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อนที่จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จไฟรุ่น DSA-5W-05 FKA 050065

คำเตือน: โปรดใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท i-mobile เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของท่าน และโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ ออก

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้องโปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

การดูแลรักษา

- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก
- เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย

- หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไป ระยะเวลาอุณหภูมิการใช้งานคือ 0°C - 40°C
- หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบุหรี่ยิ่งที่ติดไฟ, เปลวไฟ หรือแหล่งความร้อน
- ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มีความชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย
- ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่าเพราะอาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย
- ห้ามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำให้หุฟง, ไมโครโฟนหรือส่วนที่สามารถถอดได้ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ควรเก็บไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น
- ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เส่ออากาศเสียหาย หากเส่ออากาศเสียหายอาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนเส่ออากาศที่เสียหาย
- ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น
- เมื่อเปิดเครื่อง ห้ามสัมผัสเส่ออากาศโดยไม่จำเป็น การสัมผัสเส่ออากาศจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและทำให้โทรศัพท์ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำงานเป็นผลให้เวลาการใช้สายและเวลารอสายน้อยลง
- หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ข้อมูลแบตเตอรี่

ชนิด	ความจุ
Li-polymer	2,100 mAh

- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่น มัลติมีเดียจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ
- เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณ เครือข่าย
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิด โดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่กำหนดเวลาไว้
- การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะ การชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของ ไฟแสดงหน้าจอ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ, การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย เท่านั้น
4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันจากสติ๊กเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลาประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการซ่อมและอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย

แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้

7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้ เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุมของระบบนั้น
8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับ การซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกัน เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อม แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคาที่แท้จริง
10. สติกเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อม อุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มี การขูดลบ หรือขีดฆ่า

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ขำรดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้นอุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมการสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัยทำของเหลวหรืออาหารหกใส่หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้รับความเสียหาย
2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ขำรดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile
4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับหรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมจะใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้

เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือว่าผิดปกติและไม่ใช้โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง

6. การแก้ไข ชูดลบบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงหมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
7. การทำให้ฉลาก, สติกเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่เสถียร หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ
9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตามความต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้

10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัสหรือการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช้งาน หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วิดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซ่อมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วิดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม