

SAMSUNG

SCH-W999

使用说明书



使用本说明书

感谢您选购三星移动设备。本设备基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用设备前，请先仔细阅读本说明书和全部安全注意事项，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于设备的默认设定。
- 本使用说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本使用说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和信息基于 Android 操作系统，可能会有所不同，具体取决于用户的操作系统。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。

- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对移动设备的软件进行升级。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他内容被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告 - 可能伤及自己或他人的情况。



小心 - 可能损坏本设备或其他设备的情况。



注意 - 注释、使用提示或附加信息。

- ▶ **参照** - 具有相关信息的页面。例如：
 - ▶ 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)。
- **下一步** - 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择顺序。例如：在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **关于手机** (表示先选择**设置**，下一步选择**关于手机**)。
- [] **方括号** - 设备按键。例如：[] (表示选项键)。

版权

版权 © 2012 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。

- Oracle 和 Java 是 Oracle 和 / 或其分支机构的注册商标。其他名称分别为各自所有者的商标。
- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。



关于 DIVX 视频

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

目录

安装	11
配件介绍	11
安装 UIM 或 SIM 卡	12
安装电池	13
电池充电	14
插入存储卡 (选配)	18
入门指南	20
开机和关机	20
了解设备	21
使用触摸屏	26
锁定或解锁触摸屏和按键	29
逐步了解待机屏幕	29
访问应用程序	32
自定义设备	35
输入文本	41
通信	46
通话	46
信息	56
电子邮件	58
189 邮箱	61
手机 QQ	61
友聚圈	62

休闲娱乐	63
照相机	63
录像	73
相册	75
图片编辑器	77
音乐	78
个人信息	82
联系人	82
日历	86
任务	87
备忘录	88
录音机	90
网络	91
互联网	91
号码百事通	95
天翼阅读	96
爱游戏	96
天翼空间	96
天翼导航	97
航班管家	97
安智市场	97
爱音乐	98
影视圈	98
途语导航	98
号簿助手	99

悦读圈	99
Samsung Apps	99
天翼视讯	100
互联星空	100
连接功能	101
蓝牙	101
WLAN	103
WLAN 直连	105
娱乐共享	106
移动网络共享	108
GPS	110
个人电脑连接	111
VPN 连接	113
工具	115
计算器	115
时钟	116
词酷	119
客户服务	119
下载内容	120
Kies air	120
迷你日记	121
文件管理	122
智能名片识别	123

条码识别	124
搜索	125
任务管理器	125
ThinkFree Office	126
UIM 卡应用 (UIM 卡应用工具包)	127
YY备份	128
设置	130
访问设置	130
无线和网络	130
通话	133
声音	135
显示	136
省电模式	137
位置和安全	138
双待机模式	139
应用程序	139
帐户和同步	140
动作	140
隐私权	141
存储器	141
语言和键盘	141
语音输入和输出	142
辅助功能	143

日期和时间	143
关于手机	144
应用程序概述	145
故障排除	148
安全注意事项	153

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 电池
- 使用说明书



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。




- 设备随附的项目和可用的配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为设备提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的设备不兼容。

安装 UIM 或 SIM 卡

当您订购移动电话服务时，将收到一张 GSM 网络的订户识别模块 (SIM) 卡或 CDMA 网络的可移除用户识别模块 (UIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。


- 1 打开 UIM 或 SIM 卡插槽的外盖。
- 2 插入 UIM 或 SIM 卡并确保金色触点面朝下。
设备有两个卡插槽，允许同时使用一张 UIM 卡和一张 SIM 卡，并可在两者之间进行切换。右插槽插入 UIM 卡。左插槽插入 SIM 卡。

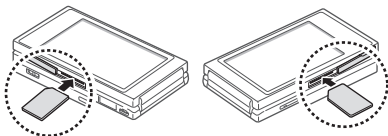

- 一旦插入一张 UIM 卡和一张 SIM 卡，则在访问网络服务时，设备就会提示选择其中一张卡。
 - 如果未插入 UIM 或 SIM 卡，则仅能使用设备的部分功能。
- 3 关闭 UIM 或 SIM 卡盖。


安装电池

- 1 如果设备开启，按住 [⏻]，然后选择关机 → 确定将其关闭。
- 2 取下电池盖。

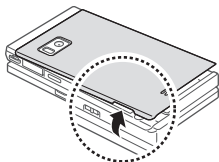


⚠ 取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。

- 3 插入电池。

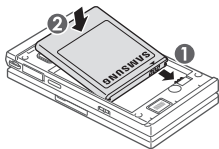

4 装回电池盖。

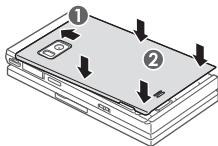

电池充电

首次使用设备之前，必须为电池充电。

可使用旅行充电器或通过 USB 数据线将设备与电脑相连，以对设备进行充电。




仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的设备。





- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标  也会显示空白。如果电池电量过低，设备会自动关机。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

› 用旅行充电器充电

- 1 打开多功能插口的盖子。
- 2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

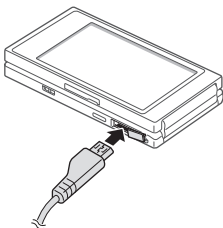

旅行充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

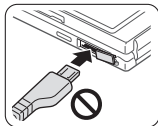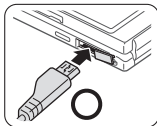

3 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。



- 可在充电时使用设备，但这会延长电池完全充电的时间。
- 当设备正在充电时，触摸屏可能由于电源不稳定而失效。此时，可从设备上拔下旅行充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

4 电池完全充电时，先从设备拔下旅行充电器，然后从电源插座拔下插头。



请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏设备。

为完全放电的电池进行充电可能需要大约 170 分钟。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量约为 1500 毫安。



如欲节约电量，不使用设备时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，因此不在使用时必须从电源插座拔下旅行充电器以节约电量。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

› 使用 USB 数据线充电

充电前，确保电脑已开机。

- 1 打开多功能插口的盖子。
 - 2 将 USB 数据线的一端 (微型 USB) 插入多功能插口。
 - 3 将 USB 数据线的另一端插入电脑上的 USB 端口。
-  根据所用的 USB 数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。
- 4 电池完全充电时，先从设备拔下 USB 数据线，然后从电脑拔下插头。

› 减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，关闭不必要的应用程序。同时，不使用设备时，还可以缩短背景灯时间和降低显示亮度或按下 [⏻] 切换到睡眠模式。

插入存储卡 (选配)

如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本设备可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 32 GB (取决于存储卡制造商和类别)。




三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。



- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备中时，存储卡的文件目录会显示在内部存储器 (moviNAND™) 下的 sdcard/external_sd 文件夹中。

- 1 打开存储卡插槽的外盖。
- 2 将存储卡插入设备，使其金色触点面向下。

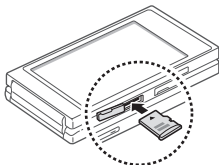

- 3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

› 取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。

- 1 在待机模式下，选择**应用程序** → **设置** → **存储器** → **卸载SD卡** → **确定** (如有必要)。
- 2 打开存储卡插槽的外盖。
- 3 轻推存储卡直到其脱离设备。
- 4 取出存储卡。
- 5 关闭存储卡槽。

 设备正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏存储卡或设备。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在待机模式下，选择**应用程序** → **设置** → **存储器** → **卸载SD卡** → **确定** (如有必要) → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

 格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住 [⏻]。如果您首次开机，请按照屏幕提示设置设备。


如欲关机，按住 [⏻]，然后选择**关机** → **确定**。




- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络服务，可切换到飞行模式。按住 [⏻]，然后选择**飞行模式**。

了解设备

› 设备部位图

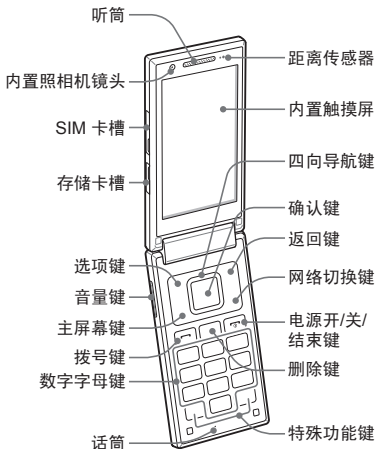

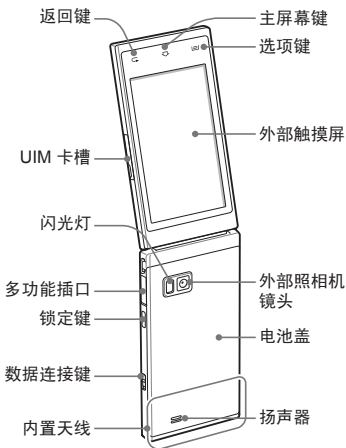

> 按键

按键	功能
 选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表；打开快速搜索栏(按住)。

按键	功能
 主屏幕键	返回到待机屏幕；打开最近应用程序的列表(按住)。
 四向方向键	滚动查看功能表选项。
 确认键	选择突出显示的菜单选项或确认输入。
 返回键	返回到上一屏幕。
 网络切换键	在待机模式下，于 UIM 卡或 SIM 卡之间切换；访问卡管理功能表(按住)。
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，检索最近已拨、未接或已接的号码。
 删除键	删除字符或应用程序中的项目。
 电源开/关/结束键	开机或关机(按住)；结束通话；在功能表模式下，返回到待机模式。
 数字字母键	输入数字、字母和特殊字符；在待机模式下，按住 [1] 访问语音信箱服务器(CDMA 网络除外)。
 特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#] 进入静音模式。

按键	功能
 音量键	调整设备铃声音量。
 锁定键	锁定或解锁触摸屏。
 数据连接键 ¹	开启或关闭所有数据连接，如 WLAN，蓝牙，GPS 和 3G。

指示符图标



显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无信号
	信号强度
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙耳机
	已启动 GPS

1. 个别设置将优先于数据连接键。

图标	定义
	正在通话
	保持通话
	已启动免提功能
	未接来电
	已与 Web 同步
	上传数据
	下载数据
	已连接到电脑
	已启动 USB 网络分享
	已启动便携式 WLAN 热点
	无 UIM 卡或 SIM 卡
	新短信或彩信
	新电子邮件信息
	已启动闹钟
	事件通知
	漫游中 (在正常服务区外)

图标	定义
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	正在播放音乐
	已暂停播放音乐
	发生错误或需要注意
	电池电量
10:00	当前时间

使用触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏接触到水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：


- 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。



- 点住：点击一个项目并持续 2 秒以上。



- 拖动：点住一个项目并移动至所需位置。

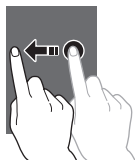

- 双击：快速的点击一个项目两次。



- 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。



- 合拢：将两根手指撑开，然后再合拢到一起。



- 如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下 [锁]。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **屏幕超时**。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作设备。

如欲锁定，按下 [A]。如欲解锁，按下 [A] 打开屏幕，点住屏幕出现 ，然后拖动手指到大圆外。



您可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问保存在您设备中的个人数据和信息。

► 第 37 页

逐步了解待机屏幕

设备处于待机模式时，可看到待机屏幕。从待机屏幕中，可以看到指示图标、窗口小部件、应用程序快捷方式及其他项目。



数字	功能
①	查看当前使用的无线网络。

数字	功能
2	查看待机屏幕的当前面板；向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板，或选择屏幕底部的点以直接移动到相应的待机屏幕面板。
3	查看指示符图标；向下拖动此区域以打开通知面板。
4	访问应用程序。

》 将项目添加到待机屏幕

可以通过添加应用程序或应用程序中的项目、桌面小组件或文件夹的快捷方式来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **添加**或点住待机屏幕的空白区域。
- 2 选择项目类别 → 项目：
 - **小组件**：将小组件添加到待机屏幕。
 - **快捷键**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签和联系人。
 - **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
 - **墙纸**：设置背景图像。

》 在待机屏幕上移动项目

- 1 点住要移动的项目。
- 2 将项目拖至所需的位置。

› 从待机屏幕删除项目

- 1 点住要移除的项目。
回收站出现在待机屏幕底部。
- 2 将项目拖动到回收站。
- 3 当项目变成红色时，松开项目。

› 使用通知面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示图标区域并将手指向下拖动以打开通知面板。您可以启动或取消无线连接功能，并访问各种通知的列表，例如信息、通话、事件或处理状态。如欲隐藏列表，向上拖动列表的底部。

在通知面板中，可使用以下选项：

- **WLAN：**启动或取消 WLAN 连接功能。
▶ 第 103 页
- **蓝牙：**启动或取消蓝牙无线连接功能。
▶ 第 101 页
- **数据开启/数据关闭：**连接或断开数据连接。
- **CTNET/CTWAP：**在 CTTNET 与 CTWAP 之间切换接入点名称。
- **静音模式：**启动或取消静音模式或振动模式。

› 在待机屏幕中添加或删除面板

可以根据个人喜好和需要，在待机屏幕中添加或删除面板以管理小组件。

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **编辑**。
也可将两个手指放在屏幕上，然后合拢手指切换至编辑模式。
- 2 使用以下功能添加或删除面板：
 - 如欲移除面板，点住面板缩略图并将其拖动到屏幕底部的回收站。
 - 如欲添加新面板，选择 **+**。
 - 如欲更改面板顺序，点住面板缩略图并将其拖至所需的位置。
- 3 完成后，按下 [↩]。

访问应用程序

如欲访问设备的应用程序：

- 1 在待机模式下，选择**应用程序**进入应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动至其他屏幕。
也可选择屏幕底部的点以直接移动到相应的屏幕。
- 3 选择应用程序。



可点住应用程序列表中的应用程序图标为应用程序添加快捷方式。可将待机屏幕上的图标移动至所需的位置。

- 4 按下 [↶] 返回上一个屏幕；按下主屏幕键返回待机屏幕。



- 如果在使用一些功能时旋转设备，设备界面会自动旋转。如欲阻止界面旋转，在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 显示 → 开盖方向或合盖方向**。
- 使用设备时，同时按住 [⏻] 和主屏幕键可截取屏幕图像。图像将保存在 **文件管理 → ScreenCapture**。

管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑** → **确认** (如有必要)。
- 2 点住应用程序。
- 3 将应用程序图标拖至所需的位置。
可将应用程序图标移动到其他屏幕。也可移动主屏旁边的最常用应用程序。
- 4 按下 [≡] → **储存**。

如欲添加文件夹或面板到屏幕：

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 点住应用程序。
- 3 拖动应用程序图标到屏幕底部的**添加文件夹或添加页面**。
- 4 重复步骤 2-3 可添加更多应用程序。

- 5 拖动**添加文件夹**或**添加页面**到屏幕。
此时已将包含应用程序的新文件夹或面板添加到屏幕。
- 6 如果已添加文件夹，输入一个名称，然后选择**确认**。
- 7 按下 [≡] → **储存**。

如欲更改屏幕的顺序：

- 1 在应用程序列表中，用两个手指点住屏幕并合拢手指。
- 2 点住屏幕缩略图并将其拖至所需的位置。

》访问最近使用过的应用程序

- 1 按住主屏幕键打开最近访问的应用程序的列表。
- 2 选择要访问的应用程序。

》使用任务管理器

本设备是一款多任务设备。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断、死机、存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器** → **活动应用程序**。
显示设备当前运行的所有应用程序的列表。
- 2 如欲关闭应用程序，选择**结束**。
如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**全部结束**。

自定义设备

根据个人喜好自定义设备。

› 设置当前日期和时间

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 日期和时间**。
- 2 查看或更改时间和日期，以及更改时间和日期格式。

› 打开或关闭选择按键音

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 声音 → 选择按键音**。

› 调整铃声音量

按下上或下音量键，以调整铃声音量。

› 设定情景模式

可以通过自定义当前声音设置或切换到其他声音设置来更改设备的声音。如欲设定情景模式：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 声音 → 情景模式**。
- 2 选择所用设置。

3 自定义来电、新信息和其他设备声音的声音选项。► 第 135 页



可用的声音选项可能会因所选模式而异。

如欲切换至另一个情景模式，选择情景模式旁边的圆点。

› 切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 在待机模式下，选择**拨号盘** → **拨号盘**，然后点住 **#**。
- 打开屏幕顶部的通知面板并选择**静音模式**。
- 按住 [**⌵**]，然后选择**静音模式**。



可以设定设备在静音模式下提醒各种事件。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **振动** → **始终或仅在静音模式下来电振动**。

› 启动切换窗口时显示动画

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **动画** → **部分动画**或**所有动画**。

› 选择待机屏幕的墙纸

1 在待机模式下，按下 [**≡**] → **墙纸** → **选项**。

- 2 选择图像。
 - 3 选择**储存**或**设置墙纸** → **储存** (如有必要)。
-  对设备中提供的默认图像或墙纸的任何使用，三星概不负责。

› 调整显示屏的亮度

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **亮度**。
- 2 清除**自动亮度**旁边的复选框。
- 3 拖动滑块以调整亮度的级别。
- 4 选择**确定**。

 显示屏的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

› 设置屏幕锁定

启动屏幕锁定功能可锁定触摸屏。每次开机或解锁触摸屏时，设备都会要求输入解锁码。

-  • 如果忘记解锁码，需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

设置解锁图案

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。
- 2 注意观看屏幕提示和示例图案并选择**下一步**两次。

- 3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案。
- 4 选择**继续**。
- 5 重新绘制图案以确认。
- 6 选择**确认**。

设置解锁 PIN 码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 位置和安全 → 设置屏幕锁定 → PIN 码**。
- 2 输入新 PIN 码 (数字) 并选择**继续**。
- 3 再次输入新 PIN 码并选择**确定**。

设置解锁密码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 位置和安全 → 设置屏幕锁定 → 密码**。
- 2 设置新密码 (数字字母) 并选择**继续**。
- 3 再次输入新密码并选择**确定**。

› 锁定 UIM 或 SIM 卡

可通过启动随 UIM 或 SIM 卡提供的 PIN 码来锁定设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 位置和安全 → 设置 SIM/UIM 卡锁定**。

- 2 选择 **CDMA** → **锁定 UIM 卡** 或选择 **GSM** → **锁定 SIM 卡**。
- 3 输入 PIN 码并选择**确定**。

如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。



- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 UIM 或 SIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 UIM 或 SIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 码而导致 UIM 或 SIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

› 开启或关闭数据连接功能

如欲使用基于网络的功能，必须打开数据连接。打开通知面板，选择**数据开启**，然后选择适当的接入点名称 (CTNET 或 CTWAP)。

设备连接至网络后，即使退出应用程序也会保持连接，用户需要支付数据连接费用。如欲结束数据连接，打开通知面板，然后选择**数据关闭**。

› 切换访问点名称 (在 CDMA 网络下)

在部分应用程序中，需要在 CTNET 与 CTWAP 之间切换接入点名称以实现数据连接。如欲切换接入点，执行以下操作之一：

- 打开通知面板，然后选择 **CTNET** 或 **CTWAP**。
- 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **移动网络** → **接入点名称** → 选择接入点名称。

› 切换网络

如果插入一张 UIM 卡和一张 SIM 卡，则可以在每个网络中来回切换并选择主 UIM 卡或主 SIM 卡。

在 UIM 或 SIM 卡之间切换

可随时按下 [**↔**] 进行切换，当设备正在使用网络发送/接收信息或数据则例外。

激活或禁用 UIM 卡或 SIM 卡

- 1 按住 [**↔**]。
- 2 选择 UIM 或 SIM 卡以激活或禁用卡槽。
- 3 选择或清除**激活**旁边的复选框。
- 4 选择**保存**。

更改 UIM 或 SIM 卡的名称和图标

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **双待机模式** → **注册卡**。
- 2 选择 UIM 或 SIM 卡。
- 3 选择图标，然后更改 UIM 或 SIM 卡的图标。
- 4 更改卡的名称，然后选择**保存**。



卡 1 和卡 2 只支持一个卡进行通话：

- 当您正在使用卡 1 进行通话时，当来了卡 2 的呼叫，如果接听卡 2 电话，会自动把卡 1 电话挂断，反之亦然。
- 当您正在使用卡 1 进行通话时，如果需要卡 2 发起新的呼叫，需要挂断卡 1 电话，否则提示卡 1 在通话中，不能用卡 2 打电话，反之亦然。
- 卡 1 和卡 2 始终只能允许一个卡进行通话。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。



无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为一种支持的语言。

► 第 141 页

› 使用三星输入法输入文本

1 可以在键盘上向左或向右滚动切换键盘类型。



2 通过选择数字字母键或在屏幕上手写来输入文本。也可使用以下按键：



数字	功能
①	在数字 / 符号模式和文本模式间切换。
②	访问键盘设置；更改文本输入方法（点住）。
③	插入空格。
④	清除输入。
⑤	另起一行。
⑥	更改输入语言。



在手写模式下，可使用以下手势：

功能	手势
空格	
回车	
退格	

使用 3*4 键盘输入文本时，可使用以下模式：

模式	功能
拼音	1. 选择 拼音 切换到拼音模式。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 选择 , 然后选择字符。
笔画	1. 选择 笔画 切换到笔画模式。 2. 选择相应的虚拟键输入笔画。 如果不确定要输入哪个笔画，选择通。 3. 选择 , 然后选择字符。
英文	1. 选择 中 切换到英文模式。 2. 选择相应的虚拟键，直到出现所需字符。
T9	1. 在英文模式中，选择 XT9 切换至T9 模式。在 T9 模式中，点变绿。 2. 选择相应的虚拟键可输入字符。 3. 选择 , 然后选择字符。

模式	功能
韩文	1. 更改输入语言为韩文。 2. 选择相应的虚拟键可输入字符。 可通过组合 、· 和 — 来输入元音。
数字	1. 选择 123 切换到数字模式。 2. 选择数字。  在文本模式下可点住虚拟键来输入数字。
符号	1. 选择 ?#+ 切换到符号模式。 2. 选择  或  以滚动选择所需的符号集。 3. 选择符号。

› 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 将光标悬停在您要复制的文字上面。
- 2 选择 。
- 3 选择**选择文本**或**选择全部**以选择所需的文字。
- 4 拖动  或  以选择所需的文字。
- 5 选择**复制**进行复制，或选择**剪切**将文本剪贴到剪贴板。
- 6 在另一个应用程序中，将光标悬停在欲粘贴文本的位置。
- 7 选择  → **粘贴**将文本黏贴到文本字段中。

通信

通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

› 拨打或接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用按键或触摸屏。



- 当打开距离传感器时，设备会自动关闭并锁定触摸屏，以防止设备紧贴脸部时的意外输入。► 第 133 页
- 通话时身体和衣物发出的静电可能会干扰距离传感器。

拨打电话

1 在待机模式下，选择**拨号盘** → **拨号盘**。



数字	功能
①	访问通话记录。
②	打开拨号屏幕。
③	使用 CDMA 网络拨打电话。
④	拨打 IP 电话。
⑤	访问联系人列表。
⑥	访问常用联系人。
⑦	使用 GSM 网络拨打电话。
⑧	发送信息。


- 2 输入区号和电话号码。
- 3 选择  或  拨打电话号码。
- 4 如欲结束通话，选择**结束通话**。



- 可使用联系人保存经常拨打的号码。
▶ 第 82 页
- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，选择**拨号盘** → **通话记录**。

接听电话

- 1 来电时，拖动  向任意方向直到到达圆环的边缘。

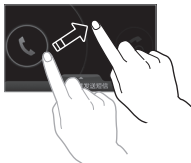

- 当设备铃声响起时，按下音量键可使设备静音。

- 2 如欲结束通话，选择**结束通话**。

拒接来电

来电时，拖动  向任意方向直到到达圆环的边缘。



如欲在拒绝来电时发送一条信息，向上拖动**短信拒接**。



首先，设置要发送给来电者的信息。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话** → **所有通话** → **拒接短信**。

拨打 IP 电话

本设备支持 IP 电话功能。如果已开通 IP 电话服务，首先设置 IP 电话号码。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话** → **IP 号码**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM** → **创建**。
- 3 输入 IP 电话号码前缀，然后选择**确认**。
- 4 选择欲使用号码旁边的圆点。

如欲拨打 IP 电话：

- 1 在待机模式下，选择**拨号盘** → **拨号盘**，并输入区号和电话号码。
- 2 选择 。
设备会自动在电话号码前面加上预设 IP 电话号码并拨号。

拨打国际长途

首先，您需要设置要使用的国际电话前缀。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话** → **国际前缀**。
- 2 选择**创建**。
- 3 输入国际电话前缀并选择**保存**。
- 4 选择您要启动的前缀旁边的圆点。

如欲拨打国际电话：

- 1 在待机模式下，选择**拨号盘** → **拨号盘**，然后点住 **0**，以插入启动的国际电话前缀。
- 2 输入欲拨打的完整号码 (国家代码、区号和电话号码)，然后选择  或  进行拨打。

› 使用耳机


将耳机插入设备，可接听电话且可使用控制通话：

- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒接电话，按住耳机按钮。

- 如欲在通话过程中保持通话或恢复保持中的通话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

› 在通话中使用选项

进行通话时可使用以下选项：

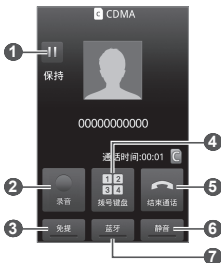

数字	功能
①	保持正在进行的通话。如欲返回保持的通话，点击  (CDMA 通话除外)。
②	录制通话。
③	启动免提功能。  在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

数字	功能
④	打开拨号屏幕。
⑤	结束当前通话。
⑥	关闭话筒使对方听不到自己的声音。
⑦	通过蓝牙耳机与对方交谈。

进行语音通话时可使用以下选项：

- 如欲调整通话音量，按下上或下音量键。
- 如欲接听另一个电话，在呼叫等待铃音响起时，拖动  向任意方向直到到达圆环的边缘。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲打开联系人，按下 [≡] → **联系人**。
- 如欲添加备忘录，按下 [≡] → **备忘录**。
- 如欲在两个通话间进行切换，在 CDMA 网络下选择**管理通话**。在 GSM 网络下，选择**交换**。
- 如欲拨打第二个电话，按下 [≡] → **添加通话**。
- 如欲进行多方通话 (电话会议)，拨打两个电话，并在接通第二方时选择**合并通话**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

› 查看和拨打未接来电

设备屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码，打开通知面板并选择未接来电。

› 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如 VIP 模式、固定拨号 (FDN) 模式或呼叫转移/限制。

使用 VIP 模式

可以设置允许或拒绝的号码或检查拒接来电记录。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **VIP 模式**。
- 2 设置允许或拒绝的号码。
- 3 自定义 VIP 模式设置：

选项	功能
关	允许所有来电。
拒绝全部 呼叫/信息	拒接所有来电或信息。
仅拒绝黑 名单	拒接来自黑名单中保存的任何号码的来电或信息。
仅接收白 名单	拒接白名单中未保存的任何号码的来电或信息。

- 4 选择 VIP 模式以激活 VIP 模式功能。

使用固定拨号 (FDN) 模式

在固定拨号模式下，除存储在固定拨号列表中的号码外，其他拨出电话都将受到限制。如欲启动固定拨号模式：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **通话** → **固定拨号** → **CDMA** 或 **GSM** → **启用固定拨号**。
- 2 输入 UIM 或 SIM 卡随附的 PIN2 码并选择 **确定**。
- 3 选择**固定拨号列表**，然后添加要在固定拨号模式下使用的联系人。

设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况 (如已经在通话中，或者不在服务区) 设置此功能。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **通话** → **语音通话**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 选择**呼叫转移** → **条件**。
- 4 对于 CDMA 网络，选择**启用**。
- 5 输入呼叫转移的目的号码并选择**确定**或**启用**。设置将发送至网络。

设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定呼叫类型或阻止对方拨打您的设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 通话 → 语音通话**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 选择**呼叫限制** → 要限制的呼叫类型。
- 4 对于 CDMA 网络，可以为来电选择**开/提示**或**开/无提示**，或者为拨出电话选择**开**。
- 5 输入呼叫限制密码并选择**确定**。

设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。此功能仅可用于语音通话。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 通话 → 语音通话**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 选择**呼叫等待**。
- 4 对于 CDMA 网络，选择**启用** → **确定**。
设置将发送至网络。

› 查看通话记录

可以查看按类型筛选的通话记录。

- 1 在待机模式下，选择**拨号盘** → **通话记录**。
- 2 按下 [≡] → **查看方式**或**按网络查看** → 选项，以排序通话记录。



可向左或向右快速滑动联系人，以从通话记录直接向联系人拨打电话或发送信息。

3 选择欲查看其详细信息的记录。



在详细信息视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息，或者将号码添加到联系人或阻止列表中。

信息

了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

发送短信

1 在待机模式下，选择**信息**。

2 选择 .

3 添加信息收件人。

- 手动输入电话号码，多个号码之间使用英文模式下的分号或逗号隔开。
- 选择**联系人**，从列表中选择电话号码。

4 选择**点击以输入信息**，然后输入信息文本。

- 如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
- 如欲添加联系人、日历、备忘录或任务，按下 [≡] → **添加文本** → 选项。
- 如欲插入文本模板，选择 .

5 选择 **CDMA** 或 **GSM** 以发送信息。

› 发送彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
- 2 选择 。
- 3 添加信息收件人。
 - 手动输入电话号码或电子邮件地址，多个号码或地址之间使用英文模式下的分号或逗号隔开。
 - 选择**联系人**，以从列表中选择电话号码或者电子邮件地址。
-  输入电子邮件地址时，设备将信息转换为彩信。
- 4 按下 [≡] → **添加主题**，然后添加信息主题。
- 5 选择**点击以输入信息**，然后输入信息文本。
 - 如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
 - 如欲添加联系人、日历、备忘录或任务，按下 [≡] → **添加文本** → 选项。
 - 如欲插入文本模板，选择 。
- 6 选择 ，并添加项目。
可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。
- 7 选择 **CDMA** 或 **GSM** 以发送信息。

› 查看短信或彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
就像使用信使一样，信息会按联系人分组为信息对话。
- 2 选择联系人。
- 3 对于彩信，选择一条信息以查看详细信息。

› 听取语音信箱信息

如果设置了将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未接听来电时留下语音信息。仅在 GSM 网络下可以使用。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱信息：

- 1 在待机模式下，选择**拨号盘** → **拨号盘**，然后点住 **1**。
- 2 按照语音信箱服务器的指示操作。



- 访问语音信箱服务器前，必须先保存服务器号码。服务提供商可提供此号码。
- 此功能只支持 GSM 网络，CDMA 网络不支持此功能。

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择欲使用的电子邮件服务名称，如果是其它电子邮件帐户，则选择**其它邮箱**。
- 3 输入您的电子邮件地址和密码。
- 4 选择**下一步** (对于普通电子邮件帐户) 或**手动设置** (对于其它公司电子邮件帐户)。
- 5 按照屏幕提示进行操作。

完成电子邮件帐户设置后，电子邮件信息将下载至设备。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；选择屏幕左上方的帐户名称，然后选择欲提取邮件的帐户。

› 发送电子邮件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择 .
- 3 添加信息收件人。
 - 手动输入电子邮件地址，多个地址之间使用分号或回车键隔开。
 - 选择  可从列表中选择电子邮件地址。
- 4 选择主题字段以输入主题。
- 5 选择文本输入字段以输入电子邮件正文。
- 6 选择**附加**并附加文件。



无法添加受数字版权管理 (DRM) 保护的文件。

7 选择**发送**以发送邮件。



如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息线程列表中。

› 查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前提取的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] → **刷新**更新信息列表。
- 3 选择电子邮件。

在信息视图中，可使用以下选项：

- 如欲移动至上一个或下一个信息，选择  或 .
- 如欲将信息移至其他文件夹，选择 .
- 如欲删除信息，选择 .
- 如欲回复信息，选择  → **回复**。

- 如欲将邮件转发给其他联系人，选择  → **转发**。
- 如欲查看附件，在附件字段中选择 ，然后选择文件名。如欲将其保存到设备，选择  → **确定**。

189 邮箱

请联系服务提供商来订阅该电子邮件服务以及设置您的帐户。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **189 邮箱**。
- 2 登录到电子邮件服务，然后根据需要发送或接收电子邮件。

手机 QQ

了解如何使用 QQ 信使，通过文字与朋友和家人聊天。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **手机QQ**。
- 2 输入帐号和密码，然后登录。
- 3 与朋友和家人即时聊天。

友聚圈

了解如何登录 Social Hub™ 这一集电邮、信息、即时信息于一体的综合式通信应用程序。有关详细信息，请访问 socialhub.samsungapps.com。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**友聚圈**。
- 2 首次进入该应用程序时，可设置帐户或稍候设置。
- 3 选择种类。
- 4 查看和使用来自友聚圈的内容。

休闲娱乐

照相机


了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2560 x 1920 像素 (500 万像素) 的照片和最高分辨率为 1280 x 720 像素的视频。



- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

► 拍摄照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

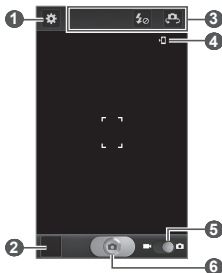

数字	功能
①	更改照相机设置。
②	打开图像浏览器以查看拍摄的照片和视频。
③	使用照相机快捷键。 • ：更改闪光灯设置。 • ：在内置照相机镜头和外部照相机镜头之间切换。 您可添加或删除常用选项的快捷键。► 第 73 页
④	默认存储位置。
⑤	切换到摄像机。
⑥	拍摄照片。

- 3 按下音量键可放大或缩小。
也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。
- 4 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。
对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。
- 5 选择  进行拍照。
照片会自动保存。

拍照后，选择图像浏览器图标可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上，然后分开手指（合拢手指则会缩小显示），或双击屏幕。
- 如欲将照片发送给他人，选择**共享**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。
- 如欲使用有关照片的附加功能，选择**更多**，然后使用以下选项：
 - **设定为**：将照片设置为墙纸或联系人的来电显示图像。
 - **重命名**：重命名照片文件。

› 使用各种场景预置的选项进行拍照

照相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。

例如，在夜间拍摄时，可选择曝光度更大的夜间拍摄模式。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **场景模式** → 场景。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。

› 在自拍模式下拍照

可以使用前置照相机镜头轻松为自己拍照。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **自拍**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。

› 在微笑拍摄模式下拍照

照相机可识别人物的脸部，有助于拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **笑脸拍摄**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 将照相机镜头对准对象。
- 5 选择 。

设备会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，设备会自动拍照。

》 拍摄全景照片

可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **全景拍摄**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  拍摄第一张照片。
- 5 将设备缓慢向任意方向移动，然后将绿色框与取景器对齐。
绿色框与取景器对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。
- 6 重复步骤 5 以完成全景照片。

》 拍摄动态照片

可以对移动中的拍摄对象拍摄多张照片，然后将它们合成单张照片以显示其动态。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **动态照片**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  拍摄第一张照片。

- 5 移动设备追随正在移动的对象。
设备会自动拍摄随后的照片。
- 6 继续追随拍摄对象，直至设备拍摄完动态照片所需的所有照片。

› 在卡通模式下拍照

可以拍摄具有卡通效果的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **卡通**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。

› 自定义照相机设置


拍摄照片之前，选择  可访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷键。
自拍	在前置镜头和后置镜头之间切换。
闪光灯	更改闪光灯设定；可手动打开或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时自动使用闪光灯。

选项	功能
拍摄模式	更改拍摄模式。
场景模式	更改场景模式。
曝光值	调整曝光值。
聚焦模式	拍摄近景照片或设定照相机对焦拍摄对象。
计时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
效果	应用特效，例如深褐色色调或灰度色调。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据光照条件调整色彩平衡。
感光度	调整照相机成像传感器的敏感度。
测光	选择曝光测量类型。
构图线	在预览屏幕上显示构图线。
图像质量	设置照片的质量级别。
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
重置	重置照相机设置。
快捷键	查看快捷键信息。

› 录制视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 拖动滑块到摄像机以切换到摄像机。
- 3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

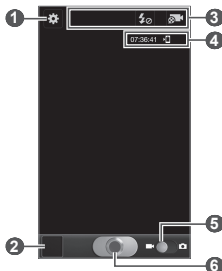

数字	功能
1	更改摄像机设置。
2	打开图像浏览器以查看录制的视频和拍摄的照片。
3	使用摄像机快捷键。 • ：更改闪光灯设置。 • ：更改录制模式。 您可添加或删除常用选项的快捷键。► 第 73 页

数字	功能
④	检查摄像机状态。 • 07:36:41 ：可录制的视频长度 (取决于可用存储空间) •  ：默认存储位置
⑤	切换到照相机。
⑥	录制视频。

4 按下音量键可放大或缩小。
也可将两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。

5 选择  开始录制。

6 选择  结束录制。

视频会自动保存。

 传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频录制在存储卡中。

录制视频后，选择图像浏览器图标可查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滚动。
- 如欲将视频发送给他人，选择**共享**。
- 如欲删除视频，选择**删除**。
- 如欲使用有关视频的附加功能，选择**更多**，然后使用以下选项：
 - **播放**：播放视频。
 - **重命名**：重命名视频文件。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷键。
闪光灯	更改闪光灯设置；可以手动打开或关闭闪光灯。
录制模式	更改录制模式。
曝光值	调整曝光值。
计时器	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
效果	应用特效，例如深褐色色调或灰度色调。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据光照条件调整色彩平衡。
视频质量	设置视频的画质级别。
构图线	在预览屏幕上显示构图线。
存储器	选择用于存储所录制视频的存储位置。
重置	重置照相机设置。
快捷键	查看快捷键信息。

► 编辑快捷键图标

您可添加或删除常用选项的快捷键。

- 1 从预览屏幕中，选择  → **编辑快捷方式**或按下 [≡] → **编辑快捷方式**。
- 2 点住选项列表中的图标，然后将其拖到快捷方式区域。
如欲删除快捷方式，点住图标，然后将其拖到选项列表中。
- 3 按下 [↶] 返回到预览屏幕。

录像

了解如何使用视频播放器播放各种视频。视频播放器支持以下文件格式：3gp、mp4、avi、wmv、asf、flv、mkv、rmvb (编解码器：MPEG4、H.263、H.264、VC-1、DivX®)。




- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。

- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录像**。
- 2 选择要播放的视频。

3 旋转设备进入横屏模式。

4 使用下列图标控制播放：

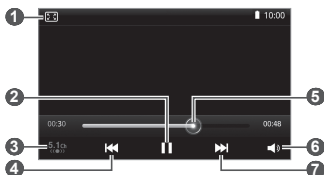

数字	功能
①	更改视频画面的比例。
②	暂停播放；点击  继续播放。
③	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
④	在文件中快退 (点住)。
⑤	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
⑥	调整音量。
⑦	在文件中快进 (点住)。

相册

了解如何查看和播放存储在设备内存和存储卡中的图片和视频。

› 支持的文件格式

类型	格式
图像	bmp、gif、jpg、png
视频	3gp、mp4、avi、wmv、asf、flv、mkv、rmvb (编解码器: MPEG4、H.263、H.264、VC-1、DivX®)



- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

› 查看照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相册**。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 。
- 4 选择要查看的照片 (无图标)。

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，选择  或 。也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。

 如果启动了倾斜动作，即可用手指点住两点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。

- 如欲将照片发送给他人，选择**发送通过**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。
- 如欲通过娱乐共享或社交网站与他人共享照片，按下 [≡] → **共享通过**。
- 如欲将照片设置为墙纸或联系人的来电显示图像，按下 [≡] → **设定为**。
- 如欲使用有关照片的附加功能，按下 [≡] → **更多**，然后使用以下选项：
 - **复制**：复制照片文件。
 - **打印**：使用 WLAN 连接打印照片。本设备仅与某些三星打印机兼容。
 - **编辑**：编辑照片。

- **裁剪**：从照片裁剪图像。
- **动作**：访问该设置以控制设备的动作识别。
- **向左旋转**：逆时针旋转照片。
- **向右旋转**：顺时针旋转照片。
- **幻灯片**：在选择的文件夹中开始幻灯片放映。
- **重命名**：重命名照片文件。
- **详情**：查看照片详细信息。

► 播放视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相册**。
- 2 选择要播放的视频 (带  图标)。
- 3 旋转设备进入横屏模式。
- 4 使用虚拟按键控制播放。► 第 73 页

图片编辑器

您可编辑照片并应用各种效果。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图片编辑器**。
- 2 选择**选择图片** → 图像。
如欲拍摄新照片，选择**拍摄照片**。
- 3 选择  → **新选择** → **确认** (如有必要)。
 - 如欲添加到选框或从中删除，选择  → **添加到选择**或**从选择中移除**。
 - 如欲反向选择，选择  → **反向选择**。

- 如欲更改选框大小，选择 。
- 如欲旋转或翻转图像，选择 。
- 如欲剪切图像，选择 。
- 如欲撤消或重做上一个操作，选择  或 。

4 在欲选择的区域上拖动手指。

5 选择  应用彩色效果，或选择  应用滤镜效果。

如欲使用其他工具，例如复制和变形，选择 。

6 选择欲应用的效果变化。

7 根据需要调整图像 (如有必要)，然后选择 **完成**。

8 完成后，按下 [≡] → **保存**。

9 输入名称并选择**确认**。

音乐

了解如何使用音乐播放器随身收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：mp3、m4a、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、ra、mid、wav。



- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

► 向设备添加音乐文件

首先将文件传输到设备或存储卡中：

- 从无线网络下载。► 第 91 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 111 页
- 通过蓝牙接收。► 第 103 页
- 复制到存储卡。► 第 112 页

► 播放音乐

将音乐文件传输到设备或存储卡后：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择音乐类别 → 音乐文件。
- 3 使用下列图标控制播放：



数字	功能
1	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。

数字	功能
② ¹	启动随机播放模式。
③ ¹	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
④	重新播放；返回上一文件 (播放 2 秒以内点击)；在文件中快退 (点住)。
⑤	调整音量。
⑥ ¹	更改重复模式 (关闭、重复单曲或重复全部)。
⑦	暂停播放；点击  继续播放。
⑧	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。

► 新建播放列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择**播放列表**。
- 3 按下 [≡] → **新建**。
- 4 输入新播放列表的标题，然后选择**存储**。
- 5 选择**添加音乐**。
- 6 选择欲添加的文件并选择**添加**。

在播放过程中，可以按下 [≡] → **添加到播放列表** 向播放列表添加文件。

》 将歌曲添加至快速列表

可以将歌曲添加至快速列表，并将歌曲存储为播放列表。在播放过程中，按下 [≡] → **添加到快速列表** 将当前歌曲添加至快速列表。

如欲转到快速列表，从音乐播放器主屏幕选择 **播放列表** → **快速列表**。如欲将快速列表另存为播放列表，按下 [≡] → **另存为播放列表**。

》 自定义音乐播放器设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **音乐**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
均衡器	选择默认均衡器类型。
音效	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。
可视性	在播放过程中显示动画的可视化效果。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。

› 新建联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 选择 。
- 3 选择**存储位置**。
如果拥有一个以上的帐户，选择一个欲添加联系人的帐户。
- 4 输入联系人信息。
 -  • 如欲添加新项目，选择 。如欲删除项目，选择 。
 - 如果在 UIM 或 SIM 卡上保存联系人，则仅能保存联系人的姓名和电话号码。
- 5 选择**存储**，将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人：

- 1 在待机模式下，选择**拨号盘** → **拨号盘**。
- 2 输入电话号码。
- 3 选择**添加到联系人** → **新建联系人**。

- 4 选择存储位置。
如果拥有一个以上的帐户，选择一个欲添加联系人的帐户。
- 5 输入联系人信息。
- 6 选择**存储**，将联系人添加到存储器。

》查找联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 在联系人列表中上下滚动。
还可沿着右侧的索引拖动手指，以快速滚动列表。
- 3 选择联系人的名称。

一旦找到联系人后，可以使用以下选项：

- 选择  → **CDMA 呼叫**或 **GSM 呼叫**呼叫该联系人。
- 选择  发送信息。
- 按下 [≡] → **编辑**，编辑该联系人的信息。

》设置快速拨号号码

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **快速拨号**。
- 3 选择位置编号 → 联系人。
- 4 选择电话号码 (如有必要)。



从拨号屏幕点击位置编号可快速拨打此号码。

› 新建名片

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **我的名片**。
- 3 按下 [≡] → **编辑** (如有必要)，输入个人详细信息。
- 4 选择**存储**。



可以将名片附加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

› 从社区帐户提取联系人

可以查看社区网站帐户的列表，然后选择一个帐户以将网站联系人添加为手机联系人。

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **获得好友**。
- 3 选择帐户。
- 4 选择联系人并选择**添加**。

› 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个群组。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **群组**。
- 2 按下 [≡] → **新建**。
- 3 输入名称并为群组选择铃声。

- 4 选择**添加成员**，以选择欲添加到群组的联系人，然后选择**添加**。
- 5 选择**存储**。

》复制联系人

如欲将 UIM 或 SIM 卡上的联系人复制到设备：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **复制联系人** → 复制选项 (从设备到 UIM 或 SIM 卡，反之亦然)。
- 3 选择要复制的联系人 → **复制**。
- 4 若要复制联系人到 UIM 或 SIM 卡，选择**是**。

》导入或导出联系人

如欲从存储卡向设备导入联系人文件 (vcf 格式)：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **SD卡备份** → **从外部 SD 卡导入**。
- 3 选择存储位置。
如果拥有一个以上的帐户，选择一个欲添加联系人的帐户。
- 4 选择导入一个、多个或全部联系人文件的选项，然后选择**确定**。
- 5 选择欲导入的联系人文件，然后选择**确定**。

如欲将设备中的联系人导出至存储卡：

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **SD卡备份** → **导出到外部SD卡**。
- 3 选择**是**进行确认。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件，并为重要事件设置闹钟来提醒自己。

› 新建事件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 选择**点击以新建**或按下 [≡] → **新建**。
- 3 根据需要输入事件的详细信息。
- 4 选择**存储**。

› 查看事件

如欲更改日历视图：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 从日历上方选择查看模式。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。在月视图中，有事件安排的日期用方框标出。
 - 如欲手动输入日期来移动到特定日期，按下 [≡] → **转到**，选择 + 或 - 输入日期，然后选择**设定**。
 - 如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今天**。
- 3 选择欲查看其详细信息的事件。

› 关闭事件闹钟

如果为日历事件设置闹钟，事件闹钟图标会在指定时间出现。

- 1 打开屏幕顶部的通知面板。
- 2 选择提醒以查看事件的更多详细信息。
- 3 如欲再响或关闭提醒，选择**全部重响**或**全部解除**。

任务

了解如何创建任务列表和设定闹钟，以提醒自己重要任务或设定优先级。

› 创建任务

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择任务。
- 2 选择**创建任务**或按下 [≡] → **制作**以创建任务。
- 3 输入任务的详细信息。
- 4 选择**存储**。

› 查看任务

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择任务。
- 2 按下 [≡] → **排列方式** → 选项，以对任务进行排序。
- 3 选择欲查看其详细信息的任务。
对于超过截止日期的已完成任务，可选择复选框将其状态设定为已完成。

备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

› 新建备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。

- 2 如果有已保存的备忘录，选择**新建备忘录**或按下 [≡] → **新建**以创建备忘录。
- 3 输入备忘录并选择**储存**。

》查看备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 按下 [≡] → **搜索**或按住 [≡] 以搜索备忘录(如有必要)。
- 3 选择欲查看其详细信息的备忘录。
 - 如欲编辑备忘录，选择 .
 - 如欲使用有关备忘录的附加功能，选择 .

工具	功能
	删除备忘录。
	更改备忘录的背景颜色。
	锁定备忘录。
	使用 WLAN 连接打印备忘录。本设备仅与某些三星打印机兼容。



可以通过按下 [≡] → **发送** → 选项，将备忘录发送给其他人。

录音机

了解如何使用设备的录音机。

› 录制语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**录音**开始录制。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成后，选择**停止**。
设备会自动保存备忘录。
- 5 如欲录制更多语音备忘录，从屏幕底部选择**录音**。

› 播放语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**列表**。
- 3 选择要播放的语音备忘录。



可以通过按下 [≡] → **共享** → 选项，将语音备忘录发送给其他人。

网络

网络服务需要数据连接。联系服务提供商选择最佳数据计划。

互联网

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体文件，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 网络浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 浏览网页

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **互联网** 进入指定的主页。

如欲登录某一具体网页，选择 URL 输入区，输入网页的网址 (URL)，然后选择 .

2 使用下列按钮浏览网页：



数字	功能
①	输入欲访问的网页地址。
②	打开已存储书签、经常访问网页和最近网络历史记录列表。

浏览网页时，使用以下选项：

- 如欲放大或缩小，将两个手指点住屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）。



如果启动了倾斜动作，即可用手指点住两点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。

- 如欲打开新窗口，按下 [≡] → **新窗口**。
- 如欲查看当前活动的窗口，按下 [≡] → **窗口**。
可打开多个页面，并在页面间进行切换。

- 如欲重新加载当前的网页，按下 [≡] → **刷新**。
- 如欲转到下一页历史记录，按下 [≡] → **前进**。
- 如欲关闭网络浏览器，按下 [≡] → **退出浏览器**。
- 如欲调整屏幕亮度，按下 [≡] → **更多** → **浏览器亮度**。
- 如欲收藏当前网页，按下 [≡] → **更多** → **添加书签**。
- 如欲将当前网页作为快捷键添加至待机画面，按下 [≡] → **更多** → **向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲访问特定网页，按下 [≡] → **更多** → **转至**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [≡] → **更多** → **在页面上查找**。
- 如欲查看网页详细信息，按下 [≡] → **更多** → **页面信息**。
- 如欲将网页的网址 (URL) 发送给他人，按下 [≡] → **更多** → **共享页面**。
- 如欲查看下载历史，按下 [≡] → **更多** → **下载**。
- 如欲打开已储存书签、经常访问的页面和最近的浏览历史记录列表，按下 [≡] → **更多** → **书签**。
- 如欲自定义浏览器设置，按下 [≡] → **更多** → **设定**。
- 如欲通过连接的打印机打印当前网页或屏幕，按下 [≡] → **更多** → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。

》 将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 选择  → **书签**。
- 3 选择**添加**或按下 [≡] → **将上次查看的页面标记书签**。
如欲为当前查看的网页添加书签，转至步骤 5。
- 4 输入网页名称和网址 (URL)。
- 5 选择**确认**。

从书签列表中，点住书签，然后使用以下选项：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新窗口中打开网页，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到待机屏幕，选择**向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲将网页的网址 (URL) 发送给他人，选择**共享链接**。
- 如欲复制网页的网址 (URL)，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲删除所有书签，选择**删除所有书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设置为首页**。

› 添加 RSS 订阅源地址

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 打开带有 RSS 订阅源的网页。
- 3 选择 。
- 4 选择要添加的 RSS 订阅源。
- 5 输入用户名和密码以访问帐户，然后选择**登录** (如有必要)。
- 6 订阅 RSS 订阅源。
订阅的源更新后，会通知您该更新。

› 访问经常访问的页面或近期历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
 - 2 选择  → **访问次数最多或历史记录**。
 - 3 选择欲访问的网页。
-  选择  可添加网页到书签列表。

号码百事通

了解如何使用服务提供商预设的各种网络服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**号码百事通**。

- 2 阅读流量提示并选择**同意** (如有必要)。
- 3 搜索本地信息，如手机号码、特定区域的商业位置，并可使用各种信息服务。

天翼阅读

了解如何访问在线电子书阅读器并阅读电子书内容，例如各种书籍、报纸、杂志。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**天翼阅读**。
- 2 选择类别 → 电子书内容。

爱游戏

可以访问游戏网站以下载新游戏。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**爱游戏**。

天翼空间

了解如何访问服务提供商预置的移动商店。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**天翼空间**。
- 2 阅读提示信息并选择**同意** (如有必要)。
- 3 访问移动商店以购买各种内容。

天翼导航

了解如何使用天翼导航查找所处位置，从在线地图上搜索街道或城市，以及获取路线。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**天翼导航**。



导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素，并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章制度。

航班管家

按城市、日期和时间搜索航班并进行预订。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**航班管家**。

安智市场

了解如何访问服务提供商预置的移动商店。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**安智市场**。
- 2 访问移动商店以购买各种内容。

爱音乐

了解如何访问服务提供商预置的在线音乐服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**爱音乐**。
- 2 搜索并下载各种文件到设备或在线听音乐。

影视圈

了解如何使用综合媒体整合器以访问各种多媒体。



某些功能当前有可能不可使用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**影视圈**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**接受**。
- 3 选择媒体服务。

途语导航

了解导航服务，该服务可提供道路指南以及有关自己位置和出行距离的信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**途语导航**。
- 2 按照屏幕提示启动移动导航。

号簿助手

了解如何使用服务提供商预置在网络服务器上的在线联系人备份和还原联系人。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**号簿助手**。
- 2 备份联系人信息并进行在线管理。

悦读圈

了解如何使用综合的悦读圈以访问各种阅读材料。



某些功能当前有可能不可使用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**悦读圈**。
- 2 请阅读免责声明并选择**确认** (如有必要)。
- 3 选择阅读材料的图像。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到设备中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种应用软件使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。



- 该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。
- 有关详细信息，请访问 www.samsungapps.com。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Samsung Apps**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**接受**。
- 3 根据需要搜索和下载应用程序。

天翼视讯

访问视频点播 (VOD) 服务以播放视频。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **天翼视讯**。
- 2 搜索所需的视频点播内容并进行播放。

互联星空

了解如何访问服务提供商网络服务的主页。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **互联星空**。
- 2 选择网络服务并浏览网页。

连接功能

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。

› 打开蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置**。
- 2 选择 **蓝牙** 打开蓝牙无线功能。

› 查找其他已启用蓝牙的设备并为之配对

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 无线和网络 → 蓝牙设置 → 扫描查找设备**。

2 选择设备。

3 输入蓝牙无线功能密码或其他设备蓝牙密码(如果有)，并选择**确定**。也可以选择**接受**以匹配设备与设备的密码。

当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码(如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

1 从适当的应用程序或**文件管理**选择文件或项目，如联系人、日历活动、备忘录或媒体文件。

2 选择一个选项以通过蓝牙发送数据。



选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索已启用蓝牙的设备并为之配对。

› 使用蓝牙无线连接功能接收数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → 蓝牙设置 → 可检测**。
设备对其他蓝牙设备可见的时间为 120 秒。
- 2 出现提示时，输入蓝牙无线连接功能密码，然后选择 **确定** (如有必要)。
- 3 选择 **接受** 确认愿意从该设备接收数据。

已接收的数据保存在 bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，则会自动保存到联系人中。

WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN 设置 → WLAN**。



后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

› 查找并连接 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN设置**。
设备将自动搜索可用的 WLAN。
- 2 在 **WLAN网络**下选择网络。
- 3 输入网络密码 (如有必要)。
- 4 选择**连接**。

› 手动添加 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN设置 → 添加 WLAN 网络**。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设置安全设置。
- 4 选择**储存**。

› 使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN

可使用 WPS 连接至安全网络。

如欲用 WPS 按钮连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN设置**。
- 2 选择 **WPS按钮连接**。
- 3 在两分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN设置**。
- 2 选择 WPS 图标显示的网络并选择 **WPS PIN**。
- 3 在接入点上, 输入 PIN 码并按下开始按钮。

WLAN 直连

了解如何使用 WLAN 直连功能在无需接入点的情况下, 通过 WLAN 连接两台设备。

› 将设备连接到另一台 WLAN 设备

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择 **设置 → 无线和网络 → WLAN直连设置 → 确定 (如有必要) → WLAN直连**。
- 2 按下 [≡] → **扫描**。
- 3 选择一个设备, 然后选择**连接**。
当另一台设备的所有者接受连接时, 即完成配对。
- 4 如欲取消 WLAN 直连 功能, 选择**断开WLAN直连**。

› 通过 WLAN 发送数据

- 1 从适当的应用程序或**文件管理**选择文件或项目, 如备忘录、媒体文件或网址。

2 选择一个选项以通过 WLAN 发送数据。



选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索并选择一个 WLAN 设备。

通过 WLAN 接收数据

收到提示后，选择**确定**确认愿意接收数据。收到的数据将储存至 ShareViaWLAN 文件夹。

娱乐共享

了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务；借助此项服务，可使用 WLAN 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。

必须首先启动 WLAN 功能并添加 WLAN 配置文件。► 第 103 页

自定义共享媒体文件的 DLNA 设置

如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问设备上的媒体文件，必须启动媒体共享。



某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放，具体取决于设备。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。

2 按下 [≡] → **设置**。

3 调整以下设置以自定义 DLNA 功能：

选项	功能
设备名称	输入用作媒体服务器的设备的名称。
共享视频	打开与其他启用了 DLNA 的设备间的视频共享。
共享图片	打开与其他启用了 DLNA 的设备间的图像共享。
共享音频	打开与其他启用了 DLNA 的设备间的音乐共享。
从其它设备上传	设置是否接受从其他设备上传。
默认存储器	选择用于存储已下载媒体文件的默认存储的位置。
字幕	设为显示字幕。

► 在其他启用了 DLNA 的设备上播放您的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**我的设备**。
- 3 选择媒体类别 → 文件。
- 4 选择用来播放媒体文件的播放器。在所选播放器上开始播放。
- 5 使用设备图标控制播放。



播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

› 在一个设备上播放另一设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**远程设备**。
设备会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。
- 4 选择媒体类别 → 文件。
- 5 选择用来播放媒体文件的播放器。
在所选播放器上开始播放。
- 6 使用设备图标控制播放。

移动网络共享

了解如何将设备设置为电脑或其他设备的无线调制解调器或无线接入点，并了解如何共享设备的移动网络连接。

› 通过 WLAN 共享设备的移动网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **网络分享和便携式热点**。
- 2 选择**便携式WLAN热点设置** → **确定** (如有必要)。
- 3 选择**便携式WLAN热点** → **确定**，启动 WLAN 网络分享功能。

- 4 选择**配置便携式WLAN热点**配置网络设置，以将设备用作接入点：

选项	功能
网络 SSID	查看和编辑将向外部设备显示的设备名称。
安全	选择安全类型。

- 5 完成后，选择**储存**。
- 6 在其他设备上，在可用连接列表中找到您设备的名称，然后连接到网络。
其他设备共享您设备上的移动网络连接。

》通过 USB 共享设备的移动网络

- 1 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 → 无线和网络 → 网络分享和便携式热点**。
- 3 选择 **USB网络分享**可启动 USB 网络分享功能。
您的电脑将共享您设备上的移动网络连接。
如欲停止共享网络连接，清除 **USB网络分享** 旁边的复选框。



电脑操作系统不同，网络连接的共享方式可能不同。

GPS

本设备配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动位置服务。

如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

 使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。

 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 启动定位服务

必须启动定位服务以接收位置信息并搜索地图。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **位置和安全**。
- 2 调整以下设置以启动定位服务：

选项	功能
使用无线网络	设置使用 WLAN 和/或移动网络查找所处位置。
使用GPS卫星	设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。

选项	功能
使用辅助性 GPS	设置设备自动下载数据以提高 GPS 功能。
使用传感器帮助	GPS 信号受阻时，使用传感器增强定位。传感器的估算值与实际位置之间可能有所差异。

个人电脑连接

了解如何使用 USB 数据线以 USB 连接模式将设备连接到电脑。将设备与电脑连接，可以在设备和电脑之间传输数据，使用 Samsung Kies，还可以将设备作为电脑的无线调制解调器。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载该程序。

- 1 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 2 双击电脑上的 Samsung Kies 图标以启动 Samsung Kies。
- 3 在 Samsung Kies 和连接的设备之间传输或同步移动数据，如联系人、日历、音乐或照片。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

》作为大容量存储设备连接

可以将设备作为可移动磁盘连接到电脑并访问文件目录。如果在设备中插入存储卡，则可以将设备用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。



- 存储卡的文件目录将与内部存储器分开，作为可移动磁盘显示。
- 使用此功能前请先从三星网站 (www.samsung.com/cn) 下载相关型号的 USB 驱动程序并安装。

- 1 如果要与存储卡传输文件，请在设备中插入存储卡。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → USB应用 → 连接存储到电脑 → 确定** (如有必要)。
- 3 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 4 连接后，选择**连接USB存储**。
- 5 选择**确定**进行确认 (如有必要)。
- 6 打开文件夹以查看文件。
- 7 将文件从电脑复制到存储卡。
- 8 完成后，选择**从电脑断开存储**。



如欲断开设备与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑拔掉 USB 数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

VPN 连接

可以创建虚拟专用网络 (VPN) 并通过公开网络，如互联网，连接您的私人网络。



设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息，请咨询服务提供商。

› 设置 VPN 连接

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → VPN设置 → 添加VPN**。
- 2 选择 VPN 类型。
- 3 自定义连接信息。



可用选项因 VPN 类型而异。

选项	功能
VPN名称	输入 VPN 服务器名称。
设置VPN服务器	输入 VPN 服务器的 IP 地址。
启动加密	设置 VPN 服务器加密。
设置IPsec预共享密钥	输入预共享密钥。
启动L2TP密钥	设置使用 L2TP 密钥密码。

选项	功能
设置L2TP 密钥	输入 L2TP 密钥密码。
设置用户 证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
设置CA证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
DNS搜索域	输入域名服务器 (DNS) 地址。

4 完成后，按下 [≡] → **储存**。

》连接至私人网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **VPN设置**。
- 2 选择连接的私人网络。
- 3 输入用户名和密码并选择**连接**。

工具

计算器

了解如何在设备上执行数学计算。

› 执行计算

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。



- 旋转设备进入横屏模式以使用科学计算器。如果取消自动旋转，按下 [≡] → **科学计算器**。
- 如欲调整字体大小，按下 [≡] → **文本大小**。

› 查看计算历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 执行计算。
- 3 选择 ▼ 关闭计算器键盘。
出现计算历史记录。
- 4 如欲清除历史记录，按下 [≡] → **清除历史记录**。

时钟

了解如何设置和控制闹钟和世界时间。还可使用秒表和桌面时钟。

› 设置新闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 选择**创建闹钟**或按下 [⌵] → **制作**。
- 3 设置闹钟详细信息。
选中**智能闹钟**旁的复选框，启用模拟的自然声音，并使闹钟屏幕位于主闹钟屏幕之前。
- 4 完成后，选择**存储**。



按下 [⌵] → **关机闹钟设置**以打开自动闹响功能。关机闹钟功能可将设备设置为即使在关机状态下闹钟也会于指定时间自动闹响。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，拖动  到大圆以外。
- 如欲在指定时长后重复闹钟，拖动  到大圆以外。

› 删除闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 按下 [⌵] → **删除**。

- 3 选择欲删除的闹钟。
- 4 选择**删除**。

› 创建世界时间

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **世界时间**。
 - 2 选择**添加城市**或按下 [≡] → **添加**。
 - 3 输入城市名称或从城市列表中选择。
如欲在世界地图查看中选择城市，选择 .
 - 4 如欲添加更多世界时间，重复步骤 2-3。
-  如欲为时钟应用夏时制，点住时钟并选择**夏时制设置**。

› 使用秒表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **秒表**。
- 2 选择**开始启动秒表**。
- 3 选择**计时记录圈数**。
- 4 完成后，选择**停止**。
- 5 选择**重置清除记录时间**。

› 使用倒计时计时器

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **计时器**。
- 2 设定倒计时的时间长度。

- 3 选择**开始**以开始倒计时。
- 4 计时器时间结束后，拖动  到大圆以外。

》使用桌面时钟

桌面时钟显示当前时间和日期。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **台钟**。
- 2 选择  以设置待机时钟。
- 3 按下 [≡] → **设置**。
- 4 更改以下选项：

选项	功能
隐藏状态栏	设置是否显示通知面板。
墙纸	选择待机时钟的背景图像。
时间/日历显示	设定为显示时钟或日历。
亮度	设置显示屏的亮度。
重设为默认值	将桌面时钟设定重置为出厂默认值。

词酷

了解如何在词典中查找英文单词或汉字。

› 查找字词

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词酷**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**接受**。
- 3 输入汉字或英文单词。
- 4 选择所需字词。
如欲向词典添加字词，选择 。

› 查看您的生词典

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词酷**。
- 2 按下 [≡] → **生词本**。
- 3 从您的词典中选择字词。

客户服务

了解如何访问设备的客户服务或查看有关在何处可以访问客户服务的服务信息。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**客户服务**。
- 2 选择服务以访问服务网站或致电客服中心。

下载内容

了解如何管理从网络下载的文件日志。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**下载内容**。
- 2 选择下载文件夹。
- 3 如欲打开下载的文件，选择该文件。
如欲删除一个日志，选择复选框，然后选择**删除**。

Kies air

Kies air 使您可以通过 WLAN 将电脑连接至您的设备。您可以从电脑浏览器查看和控制保存在设备上的媒体文件、联系人、信息及其他数据。

› 自定义 Kies air 设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**Kies air**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 更改以下选项：

选项	功能
访问请求	设置以在设备连接至电脑时接受其他设备的接收授权请求。
启动可见性	设定设备对电脑可见。

选项	功能
时间到了	选择结束连接前设备等待的时长。
锁定内容	选择不应显示在电脑浏览器上的数据类型。
复位设置	将各种设定重置为出厂默认值。

► 使用 WLAN 将电脑连接至设备

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Kies air** → **开始**。
- 2 在电脑的浏览器中输入 Kies air 上显示的网址。
连接后，可在电脑的网络浏览器上看到设备数据。
- 3 如欲结束连接，选择**停止**。

迷你日记

了解如何保存照片日记。

► 创建迷你日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **迷你日记**。
- 2 如果已保存有日记，选择**新建日记**以创建新日记。

- 3 更改当天日期并设定天气 (如有必要)。
- 4 选择**点击添加照片**，然后添加图像或拍照。
- 5 选择**点击添加文本**，输入文字，然后选择**完成**。
- 6 选择**保存**。

》查看迷你日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记**。
- 2 选择日记。
 -  • 如欲上传迷你日记到社交网站，按下 [≡] → **更多** (如有必要) → **发布**。
 - 如欲发送迷你日记给其他人，按下 [≡] → **更多** (如有必要) → **发送通过**。

文件管理

了解如何轻松快捷地访问设备和存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**文件管理**。
- 2 选择文件夹。
 - 如欲在文件目录中向上移动一级，选择**向上**。
 - 如欲返回主目录，选择**主界面**。
- 3 选择要打开的文件。

在文件夹中，按下 [≡] 使用以下选项：

- 如欲在文件夹中搜索文件，选择**搜索**。
- 如欲创建新文件夹，选择**新建文件夹**。
- 如欲将文件发送给他人，选择**共享**。
- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**排列方式**。
- 如欲在使用文件时使用更多功能，如删除、移动、复制或重命名选项，选择**更多**。

智能名片识别

了解如何拍摄名片和提取名片中的信息。

› 拍摄名片

- 1 将名片放在光线良好的平整表面上。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**智能名片识别**。
- 3 将设备置于名片上方，使取景器中的边框与名片的边缘对齐。
设备会自动拍摄并读取名片上的联系信息。
- 4 编辑任何没有正确转换的联系人细节。
- 5 按下 [≡] → **添加到通讯录**。

› 自定义名片识别

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**智能名片识别**。
- 2 选择 .
- 3 调整以下设置：

选项	功能
自动保存	设定设备以保存所拍摄名片的照片。
自动识别	将设备设定为当名片与边框正确对齐时，自动拍摄。

条码识别

了解如何通过阅读和识别 QR 代码获取有关相应内容或服务的信息。

› 扫描和存储 QR 代码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**条码识别** → **条码获取**。
- 2 逆时针旋转设备到横屏模式。
- 3 将设备置于快速响应 (QR) 代码上方，使取景器中的边框与 QR 代码的边缘对齐。
- 4 选择 。解码完成后，QR 代码数据会以相应的格式显示。
- 5 按下 [≡] → **保存条码信息** → **确定**。

› 查看保存的 QR 代码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **条码识别 → 打开文件**。
- 2 选择 QR 代码。

搜索

了解如何搜索设备上的应用程序和文件以及网络上的指定数据。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **搜索**。
- 2 输入数据的关键字进行搜索。
- 3 选择欲访问项目的名称。
- 4 对于网络搜索，选择一种服务以访问网站。

任务管理器

可使用任务管理器查看当前运行的应用程序和存储信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **任务管理器**。
- 2 使用以下选项：
 - **活动应用程序**：查看设备当前运行的所有应用程序的列表。
 - **已下载**：查看用于设备上已安装应用程序的总内存容量。

- **RAM**：检查并管理设备的 RAM。
- **存储器**：查看设备和存储卡的已用存储量和可用存储量。
- **帮助**：查看有关延长电池使用寿命和 RAM 管理器的帮助信息。

ThinkFree Office

了解如何在设备上查看设备中存储卡上的文档文件。如果您拥有使用 ThinkFree 网络服务的帐户，则可以在线管理文档。此应用程序支持以下文件格式：txt、rtf、pdf、doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xlt、xltx、csv、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx。

› 新建文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**以确认。
- 3 选择**立即激活** → **关闭**，启动 ThinkFree Office。
- 4 选择**我的文档**。
- 5 按下 [≡] → **新建** → 文档类型。
- 6 输入文档的名称并选择**确定**。
- 7 使用屏幕底部的工具在文档中输入内容。
- 8 完成编辑后，选择工具栏上的  或按下 [≡] → **文件** → **保存**。

› 查看并编辑设备中的文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**我的文档** → **文档**。
- 3 选择文本编码类型 (如有必要)。
- 4 按需要查看文档。
 - 使用手指进行放大或缩小。将两个手指放在屏幕上，缓慢分开或合拢。
 - 如欲打开工具栏以编辑文档 (word、文本或 excel 文件)，按下 [≡] → **编辑**。

› 在线管理文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**联机**。
- 3 输入用户名和密码以访问帐户，然后选择 **登录**。
- 4 按需要查看和管理服务器上的文档。

UIM 卡应用 (UIM 卡应用工具包)

如果您的 UIM 或 SIM 卡支持这项服务，则可以使用服务提供商提供的各种附加服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **UIM 卡应用**。

- 2 选择 UIM 或 SIM 卡。
- 3 选择所需的服务。

YY备份

了解如何将联系人、文本信息、通话记录和日历事件备份至存储卡以及如何还原备份文件。

› 备份数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **YY备份**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**确定** → **确认** (如有必要)。
- 3 选择备份选项 → **确认**。
如欲备份所有数据类型，选择**全部备份**。

› 还原备份文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **YY备份** → **确认** (如有必要)。
- 2 选择恢复选项 → **确认**两次 (如有必要)。
如欲还原所有数据类型，选择**全部恢复**。

》自定义备份设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**YY备份** → **设置**。
- 2 调整以下设置：

选项	功能
定时备份	设置自动备份的时间表。
恢复模式 设置	设置是导入还是还原备份数据。
恢复文件格式 提醒	设置还原备份数据的默认文件格式。
检测更新	下载备份应用程序的最新版本。
设置备份/ 恢复路径	选择备份数据的存储位置。
设置合并	将备份数据传输至外部存储卡或从外部存储卡传输备份数据。
设置密码	创建并确认密码。
删除备份 记录	删除备份历史记录。
返回主界面	退出设置菜单并返回主屏幕。
帮助	查看有关备份应用程序的帮助信息。
关于	查看版本信息。

设置

访问设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择设置。
- 2 选择设置类别，然后选择选项。

无线和网络

更改无线网络连接设置。

› 飞行模式

禁用设备的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

› WLAN设置

- **WLAN：**打开或关闭 WLAN 功能。► 第 103 页
- **网络通知：**设置设备在开放网络可用时进行通知。
- **WPS按钮连接：**使用 WLAN 保护设置 (WPS) 按钮连接 WLAN。
- **添加 WLAN 网络：**手动添加 WLAN 接入点。

› WLAN直连设置

- **WLAN直连：**使用 WLAN 直连功能在无需接入点的情况下，通过 WLAN 连接两台设备。
▶ 第 105 页
- **设备名：**查看或编辑设备的名称。
- **状态：**查看连接状态。
- **断开WLAN直连：**取消 WLAN 直连功能。

› Kies通过WLAN

使用 WLAN 将设备连接到 Samsung Kies。

› 蓝牙设置

- **蓝牙：**打开或关闭蓝牙无线连接功能。
▶ 第 101 页
- **设备名称：**为设备设置蓝牙名称。
- **可检测：**设置设备以使其可被其他蓝牙设备发现。
- **可见超时：**设置设备可被其他设备发现的时长。
- **扫描查找设备：**搜索可用的蓝牙设备。

› USB应用

将设备作为大容量存储装置连接到电脑。

▶ 第 112 页

› 网络分享和便携式热点

- **USB网络分享：**启动 USB 网络分享功能，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。
▶ 第 109 页
- **便携式WLAN热点设置：**
 - **便携式WLAN热点：**启动 WLAN 网络分享功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。▶ 第 108 页
 - **配置便携式WLAN热点：**配置网络设置以将设备用作接入点。
- **帮助：**了解关于 USB 和 WLAN 网络分享的更多信息。

› VPN设置

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。▶ 第 113 页

› 移动网络

- **CDMA：**
 - **已启用数据：**设置设备在 WLAN 网络不可用时自动使用数据连接。
 - **数据漫游：**将设备设置成在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
 - **接入点名称：**设置接入点名称 (APN)。
 - **拨号网络：**设置设备使用拨号网络以访问数据服务。
 - **手动禁止网络：**设置禁止当前网络，搜索其他可用网络。

- **GSM:**

- **已启用数据:** 启用移动网络的数据访问功能。
- **数据漫游:** 将设备设置成在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称:** 设置接入点名称 (APN)。
- **网络运营商:** 选择网络运营商。

通话

自定义通话功能设置。

› 所有通话

- **接听电话:** 设置接听来电的方式 — 按下任意键，或者设置设备在指定时长后自动接听。
- **前缀拨号:** 启动前缀拨号和设置前缀号码。
- **拒接短信:** 添加或编辑拒接来电后给来电人发送的信息和新建拒接短信。
- **通话状态音:** 启动或取消通话连接、分钟提示或通话结束的提示音。
- **呼出振动:** 被叫方应答电话时，主叫方设备振动。
- **通话提示:** 启动或取消通话时的提示。
- **来电归属地:** 设置是否显示来电的地区信息，还可从服务器更新信息。



从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。

- **打开距离传感器:** 设置在通话中打开距离传感器。

› 语音通话

• CDMA:

- **呼叫转移:** 将来电转移到另一个号码。
- **呼叫限制:** 阻止呼入或拨出电话。
- **呼叫等待:** 进行通话时允许来电提示。
- **语音保密:** 设置是否加密通话以防止通话被窃听。

• GSM:

- **显示本机号码:** 向接收人显示自己的手机号码。
- **呼叫转移:** 将来电转移到另一个号码。
- **呼叫限制:** 阻止呼入或拨出电话。
- **呼叫等待:** 进行通话时允许来电提示。
- **自动重拨:** 启动自动重拨，以在通话连接失败或在通话中断开连接时重新拨打电话。

› IP号码

设置 IP 电话服务的前缀号码并启用其中一个。

► 第 49 页

› 国际前缀

设置国际长途服务的前缀号码并启用其中一个。

› 固定拨号

- **启用固定拨号：**启动或取消固定拨号模式；启用该模式后设备仅能拨打固定拨号列表中的号码。
- **更改 PIN2：**更改用于保护 PIN 码的 PIN2 码。
- **固定拨号列表：**设置固定拨号的联系人列表。

› 语音信箱

- **语音信箱服务：**选择接收语音留言的服务提供商。
- **语音信箱设置：**输入用于访问语音信箱服务的号码。可以从服务提供商处获取此号码。

声音

更改设备不同的声音设置。

- **静音模式：**启动静音模式可关闭除媒体声音和闹钟铃声外的所有声音。
- **情景模式：**选择声音设置。
- **振动：**设置设备针对不同活动振动。
- **音量：**调整所有来电铃声、音乐和视频、设备系统声音和通知铃声的音量。
- **语音通话铃声(CDMA)：**选择 CDMA 网络中的来电提示铃声。
- **语音通话铃声(GSM)：**选择 GSM 网络中语音来电提示铃声。
- **通知铃声：**选择活动提示铃声，如收到新信息。

- **打开按键音：**设置设备在触摸拨号屏幕上的按键时发出声音。
- **选择按键音：**将设备设置成在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音：**设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。

显示

更改显示设置。

- **屏幕显示：**
 - **字体风格：**更改显示文本的字体类型。
 - **字体大小：**更改显示文本的字体大小。
 - **主屏：**
 - 墙纸：**选择待机屏幕的背景图像。
 - **锁定屏幕：**
 - 墙纸：**选择屏幕锁定时显示的图像。
 - 时钟位置：**选择锁定屏幕上时钟的位置。
- **亮度：**设置显示屏的亮度。
- **开盖方向：**设置开盖时是否旋转手机自动改变显示方向。
- **合盖方向：**设置合盖时是否旋转手机自动改变显示方向。
- **动画：**设置设备在切换窗口时播放动画。
- **屏幕超时：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **外显示屏自动锁定：**设置合盖时自动锁定外部触摸屏。

- **按键灯夜间模式：**启用指定时间内的按键灯。
- **键盘超时：**设置键盘背景灯自动关闭前的时间。
- **点击按键灯持续时间：**设置按键背景灯保持亮起的时间长度。
- **自动调节屏幕电量：**设置为通过调整显示屏亮度节省电量。

省电模式

- **使用省电模式：**电池电量低时自动启动省电模式。
- **省电模式于：**选择省电模式下的电量级别。
- **关闭WLAN：**当设备未连接至 WLAN AP 时，取消 WLAN 功能。
- **关闭蓝牙：**不使用时取消蓝牙功能。
- **关闭GPS：**不使用时取消 GPS 功能。
- **关闭同步：**当设备未与网络服务器同步时关闭同步。
- **亮度：**启动省电模式的亮度设置。
- **亮度：**设置省电模式的亮度级别。
- **屏幕超时：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **键盘超时：**设置键盘背景灯自动关闭前的时间。
- **点击按键灯持续时间：**设置按键背景灯保持亮起的时间长度。
- **省电小窍门：**了解如何减少电池电量消耗。

位置和安全

更改设备、UIM 或 SIM 卡以及 GPS 功能的安全设置。

- **使用无线网络：**设置使用 WLAN 和/或移动网络查找所处位置。
- **使用GPS卫星：**设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。
- **使用辅助性GPS：**使用服务器以协助 GPS 功能。
- **使用传感器帮助：**使用传感器增强定位并省电。
- **设置屏幕锁定：**设置解锁安全码。如果已设置安全码，该选项将变为**更改屏幕锁**。
 - **无：**禁用屏幕锁定。
 - **图案：**设置用于解锁屏幕的解锁图案。
 - **PIN 码：**设置 PIN 码 (数字) 解锁屏幕。
 - **密码：**设置密码 (字母数字) 以解锁屏幕。
- **设置 SIM/UIM 卡锁定：**
 - **锁定 UIM 卡/锁定 SIM 卡：**启动或取消 PIN 码锁定功能；该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
 - **更改 UIM 卡 PIN/更改 SIM 卡 PIN：**更改用于访问 UIM 或 SIM 数据的 PIN 码。
- **可见密码：**默认情况下，为保证安全性，设备会将输入的密码显示为 ·。可设置设备在输入密码时将密码显示出来。
- **选择设备管理器：**查看设备上安装的设备管理器。可启动设备管理器为设备应用新策略。

- **使用安全证书：**使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。
- **从USB存储器安装：**安装储存在 USB 存储设备中的加密证书。
- **设置密码：**创建并确认用于访问凭证的密码。
- **清除存储：**删除设备中的凭证内容，并重设密码。

双待机模式

访问和修改设置，以在网络间切换以及注册 UIM 或 SIM 卡。► 第 40 页

应用程序

更改已安装应用程序的管理设置。

- **未知来源：**选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能从 Android Market 下载应用程序。
- **管理应用程序：**访问设备已安装的应用程序列表，查看应用程序信息。
- **运行中的服务：**查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **内存使用：**查看可用的内存以及设备上应用程序所使用的内存。
- **电池使用：**查看设备所消耗的电量。

- **开发：**
 - **USB调试：**选择此项可通过 USB 数据线将设备连接到电脑。此项用于开发应用程序。
 - **允许模拟位置：**允许将模拟位置和服务信息发送至位置管理器服务以进行测试。此项用于开发应用程序。
 - **Samsung Apps：**选择网络连接 (WLAN 或群组交换数据网络) 以获取来自 Samsung Apps 的新应用程序的通知。
-  此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

帐户和同步

更改自动同步功能的设置或管理要同步的帐户。

- **后台数据：**选择此设置以使用自动同步功能。自动同步将在后台运行，不用打开应用程序和同步数据。
- **自动同步：**设置设备自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

动作

更改设备控制动作识别的设置。

- **动作激活：**设置为使用动作识别。
- **翻转：**设置为将设备正面朝下时，使来电、闹钟和音乐静音。

- **倾斜：** 设置为在图库中查看图像或浏览网页时，用手指点住两点，然后来回倾斜设备可放大或缩小。
- **移动：** 设置设备在点住项目，然后将设备平移向左侧或右侧时将项目移至另一页。
- **指南：** 了解如何控制动作。

隐私权

恢复出厂设定： 将设置重置为出厂默认值，并删除所有数据。

存储器

查看设备和存储卡的存储信息。也可格式化 USB 存储器和存储卡。

 格式化存储卡会永久删除存储卡中的所有数据。

语言和键盘

更改文本输入设置。

› 选择语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

› 选择输入方法

选择默认的键盘类型进行文本输入。

› 三星输入法

- **输入模式：**选择默认输入法，例如 QWERTY 键盘、3*4 键盘或手写屏幕。
- **英语联想输入：**将设备设置为在使用英文模式时根据输入预测单词并显示单词建议。
- **语言输入设置：**选择文本输入的语言。
- **模糊音输入：**选择模糊拼音组。
- **手写设置：**自定义手写模式设置，例如，识别时间、笔粗细或笔颜色。

语音输入和输出

› TTS设置

- **收听实例：**聆听作为示例的语音文字。
- **驾驶模式：**启动驾驶模式可将设备设置为大声阅读内容。
- **驾驶模式设置：**指定驾驶模式下使用的应用程序。
- **总是使用我的设置：**设置以使用通过应用程序中保存的设置所指定的语速和语言设置。
- **默认引擎：**将语言合成引擎设置为用于语音文字。
- **安装语音数据：**下载并安装文语转换功能的语音数据。

- **语速**：选择文语转换功能的语速。
- **语言**：选择文语转换功能的语言。
- **引擎**：查看从电子市场下载的文语转换引擎，如 Samsung TTS 或 Pico TTS。

辅助功能

更改可访问功能的设置。

- **辅助功能**：启动已下载的辅助应用程序，例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。

日期和时间

访问和修改以下设置，以控制设备显示日期和时间的方式。

 如果电池一直没有充电或已从设备取下，重新开机时，时间和日期将被重置。

- **自动**：在跨越时区时自动更新时间。
- **设置日期**：显示或设置当前日期 (随 UIM 或 SIM 卡而异)。
- **选择时区**：显示或设置本地时区 (随 UIM 或 SIM 卡而异)。
- **设置时间**：显示或设置当前时间 (随 UIM 或 SIM 卡而异)。
- **使用24小时制**：设置以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

关于手机

查看有关设备的信息，检查设备的状态等。

应用程序概述

下表显示了设备中的可用应用程序。应用程序顺序可能因设备软件的不同而异，但用户可以更改顺序。可用的应用程序可能随服务提供商或 UIM 或 SIM 卡而异。

互联网	▶ 91	计算器	▶ 115
时钟	▶ 116	搜索	▶ 125
日历	▶ 86	相册	▶ 75
设置	▶ 130	备忘录	▶ 88
189 邮箱	▶ 61	音乐	▶ 78
天翼导航	▶ 97	词酷	▶ 119
号码百事通	▶ 95	文件管理	▶ 122
照相机	▶ 63	智能名片识别	▶ 123

天翼视讯	▶ 100
互联星空	▶ 100
爱游戏	▶ 96
爱音乐	▶ 98
天翼阅读	▶ 96
天翼空间	▶ 96
客户服务	▶ 119
号簿助手	▶ 99
UIM 卡应用	▶ 127
条码识别	▶ 124
手机QQ	▶ 61
途语导航	▶ 98

Samsung Apps	▶ 99
安智市场	▶ 97
友聚圈	▶ 62
悦读圈	▶ 99
影视圈	▶ 98
人人网	
开心网	
航班管家	▶ 97
YY备份	▶ 128
ThinkFree Office	▶ 126
电子邮件	▶ 58

迷你日记	▶ 121
娱乐共享	▶ 106
Kies air	▶ 120
任务	▶ 87
录音机	▶ 90
录像	▶ 73
下载内容	▶ 120
图片编辑器	▶ 77
任务管理器	▶ 125
VIP 模式	▶ 53

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
设备锁	如果启动了设备锁功能，则必须输入为设备设置的密码。
PIN 码	首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 UIM 或 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 锁定 SIM 卡 或 锁定 UIM 卡 可禁用该功能。
PUK 码	如果 UIM 或 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 UIM 或 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重启设备以重新获得功能。如果设备被冻结或反应缓慢，按住 [⏻] 8 至 10 秒。设备将自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **隐私权** → **恢复出厂设定** → **重置手机** → **全部删除**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

设备发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换 (请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明)。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线 with 设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全注意事项

为了保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备 (例如微波炉、烤箱或散热器) 的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。

- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用设备的地方，请关闭设备

遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的设备能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受设备的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

在驾驶汽车、摩托车或自行车时，请勿使用耳机

- 否则可能造成严重的事故：在某些地区也可能受法律禁止。
- 在马路上行走或跑步，或者过马路时使用耳机可能会造成严重的事故。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用设备帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并联系当地三星服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备

灰尘可能导致设备出现故障。

请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

请勿将设备存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用。接近眼睛使用闪光灯（如果有）可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

时间 ¹ \ 类型	标准电池 (1500 mAh)	
	GSM	CDMA
待机时间	最长 240 小时	最长 240 小时
通话时间 ²	最长 700 分钟	最长 400 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用设备，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用设备上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用设备。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

使用设备通话时：

- 保持设备呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触设备的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致设备发送超过所需的无线电频率。

使用耳机时保护听力和耳朵



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请联系三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系三星服务中心予以修理。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用设备时避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让孩子玩设备，因为他们可能会伤害到自己和他入、损坏设备或拨打电话增加您的费用。

小心安装设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM/UiM 或存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下(包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.312 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
(邮编：300385)
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园 (邮编：518057)
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇 (邮编：516029)

安装 Kies (与电脑同步) Kies

1. 从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
 2. 使用 USB 数据线将设备与电脑连接。
 3. 双击电脑上的 Samsung Kies 图标以启动 Samsung Kies。
- 更多信息请参考 Kies 上的帮助。

